Samsung SGH-Z105

Οδηγός χρήσης

vodafone™

live!

Καλώς ορίσατε

Συγχαρητήρια που επιλέξατε το Samsung SGH-Z105.

Το νέο σας κινητό Samsung SGH-Z105 χρησιμοποιεί τεχνολογία 3G (τρίτης γενιάς), γνωστή επίσης ως UMTS. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει συνδέσεις δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες, παρόμοιες με τις ταχύτητες ευρείας ζώνης, διευκολύνοντας την αποτύπωση βίντεο με τη χρήση της ενσωματωμένης βιντεοκάμερας, καθώς και την αποστολή και τη λήψη βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων βίντεο.

Το SGH-Z105 διαθέτει την πλέον προηγμένη σύγχρονη τεχνολογία, με ενσωματωμένη περιστρεφόμενη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και έγχρωμη οθόνη TFT υψηλής ποιότητας, η οποία αναπαράγει 260,000 διαφορετικές αποχρώσεις (τέσσερις φορές περισσότερες από άλλες έγχρωμες οθόνες). Διαθέτει επίσης 40 πολυφωνικούς ήχους κλήσης.

Οι περισσότερες από τις λειτουργίες του είναι ήδη ενεργοποιημένες μέσω του δικτύου της Vodafone.

Πνευματικά δικαιώματα © 2004 Από τη Samsung Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το παρόν εγχειρίδιο εκδίδεται από τη Samsung.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν στο τηλέφωνό σας, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας ή το εγκατεστημένο λογισμικό.

Η Samsung θα πραγματοποιεί τυχόν βελτιώσεις και αλλαγές στο παρόν Εγχειρίδιο που οφείλονται σε τυπογραφικά σφάλματα, ανακρίβειες στις τρέχουσες πληροφορίες ή σε αναβαθμίσεις λογισμικού ή υλικού, χωρίς ειδοποίηση.

Καλώς ορίσατε

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 5

Περιεχόμενα συσκευασίας 7

Το τηλέφωνό σας 8

Διάταξη τηλεφώνου 8
Οθόνη 10
Λυχνία λειτουργίας 12

Τα πρώτα βήματα 13

Εισαγωγή/αφαίρεση της κάρτας SIM 13
Τοποθέτηση/αφαίρεση/φόρτιση της μπαταρίας 14
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του τηλεφώνου 17
Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών 17
Εναλλαγή εφαρμογών 20

Λειτουργίες κλήσης 21

Πραγματοποίηση κλήσης 21
Τερματισμός κλήσης 23
Απάντηση σε κλήση 23
Απόρριψη κλήσης 23
Ρύθμιση έντασης ήχου 24
Πρόσβαση σε επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης 24
Χρήση λειτουργιών κλήσης βίντεο 31
Χρήση του ακουστικού-μικροφώνου 33

Εισαγωγή κειμένου 34

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου 34
Χρήση της λειτουργίας T9 35
Χρήση της λειτουργίας αλφαβήτου 37
Χρήση της λειτουργίας αριθμών 38
Χρήση της λειτουργίας συμβόλων 38

Χρήση των λειτουργιών μενού 40

Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού με κύλιση 40
Συντομεύσεις σε λειτουργίες μενού 42
Λίστα λειτουργιών μενού 43

Κατάλογος κλήσεων 45

Αναπάντητες, Εξερχόμενες, Εισερχόμενες κλ. ή Όλες οι κλήσεις *(Μενού 1-1~4)* 45
Κλήσεις δεδομένων *(Μενού 1-5)* 46
Κόστος κλήσεων *(Μενού 1-6)* 46
Χρόνος κλήσεων *(Μενού 1-7)* 47

Vodafone live! 48

Εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης Vodafone live! . . . 48
Έξοδος από το πρόγραμμα πλοήγησης Vodafone live! 48
Περιήγηση στο Πρόγραμμα πλοήγησης 49
Εισαγωγή κειμένου στο Πρόγραμμα πλοήγησης 49
Χρήση των μενού του Προγράμματος πλοήγησης 49
Χρήση σελιδοδεικτών 50
Ρύθμιση του Προγράμματος Πλοήγησης 52

Εφαρμογές 53

Εφαρμογές SIM 53
Κάμερα/Εγγραφή βίντεο 53
Media Player 58
Φωνητικό σήμα 61
Παγκόσμιο ρολόι 62
Υπολογιστής 62
Μετατροπέας 63
Ειδοποίηση 64
Παιχνίδια και άλλα 64

Προφίλ 65

Αλλαγή των προφίλ 65
Προσαρμογή των προφίλ 65

Μηνύματα 67
Δημιουργία *(Μενού 5-1)* 67
Εισερχόμενα *(Μενού 5-2)* 76
Θυρίδα Email *(Μενού 5-3)* 77
Vodafone messenger *(Μενού 5-4)* 78
Άλμπουμ μέσων *(Μενού 5-5)* 78
Εξερχόμενα *(Μενού 5-6)* 78
Πρόχειρο *(Μενού 5-7)* 79
Πρότυπα *(Μενού 5-8)* 79
Διαγραφή όλων *(Μενού 5-9)* 80
Ρυθμίσεις *(Μενού 5-0)* 81
Κατάσταση μνήμης *(Μενού 5-*)* 85

Το υλικό μου 86
Εξερεύνηση αρχείων πολυμέσων 86

Ατζέντα 91
Ημερολόγιο *(Μενού 7-1)* 91
Γεγονός ημέρας *(Menu 7-2)* 92
Πρόγραμμα *(Μενού 7-3)* 93
Επέτειος *(Μενού 7-4)* 94
Λίστα εργασιών *(Μενού 7-5)* 94
Σημείωμα *(Μενού 7-6)* 95
Ειδοποίηση για γεγονός που έληξε *(Menu 7-7)* 96

Επαφές 97
Αναζήτηση επαφής *(Μενού 8-1)* 97
Προσθήκη επαφής *(Μενού 8-2)* 98
Προβολή πληροφοριών επαφής 101
Ομάδες *(Μενού 8-3)* 102
Ταχεία κλήση *(Μενού 8-4)* 103
Κάρτα ονόματος μου *(Μενού 8-5)* 103
Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο *(Μενού 8-6)* 104
Αριθμός υπηρεσίας *(Μενού 8-7)* 104
Κατάσταση μνήμης *(Μενού 8-8)* 104

Ρυθμίσεις 105
Τηλέφωνο *(Μενού 9-1)* 105
Προβολή *(Μενού 9-2)* 107
Κλήση *(Μενού 9-3)* 108
Κλήση βίντεο *(Μενού 9-4)* 113
Δίκτυο *(Μενού 9-5)* 114
Συνδέσεις *(Μενού 9-6)* 115
Ασφάλεια *(Μενού 9-7)* 117
Ημερομηνία & ώρα *(Μενού 9-8)* 120
Προσωπικός αριθμός *(Μενού 9-9)* 121
Κατάσταση μνήμης *(Μενού 9-0)* 121
Επαναφορά ρύθμισης *(Μενού 9-*)* 121

Επίλυση προβλημάτων 122

Κωδικοί πρόσβασης 124
Κωδικός τηλεφώνου 124
PIN 124
PIN2 125
Κωδικός PUK 125
Κωδικός PUK2 125
Κωδικός φραγής κλήσεων 125

Πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια 126
Πληροφορίες SAR 126
Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών 127
Οδική ασφάλεια 128
Περιβάλλον λειτουργίας 128
Ηλεκτρονικές συσκευές 129
Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες 130
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης 131
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 131
Φροντίδα και συντήρηση 132

Γλωσσάρι 134

Ευρετήριο 137

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα στο αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή όπου βρίσκεστε και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνον σε κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί. Τερματίστε όλες τις τρέχουσες εφαρμογές πριν πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία, στην οποία βρίσκεστε και πατήστε το πλήκτρο . Δώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίσετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Να την κρατάτε στεγνή.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας, δείτε “Πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια” στη σελίδα 126

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΝΑ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία σας περιέχει τα εξής.

Τηλέφωνο

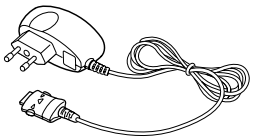

Φορτιστής ταξιδιού



CD-ROM λογισμικού

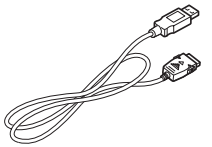

Καλώδιο δεδομένων

Μπαταρίες

Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Λουράκι χειρός

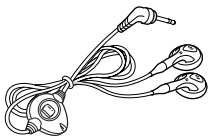

Ακουστικό μικρόφωνο

Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε τα εξής βοηθητικά εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung. Τα βοηθητικά εξαρτήματα διατίθενται επίσης σε όλα τα καταστήματα της Vodafone.

- Φορτιστής μπαταρίας
- Απλό κιτ hands-free
- Κιτ δεδομένων

Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο ή ένα εγκεκριμένο ακουστικό-μικρόφωνο που έχει σχεδιαστεί για το μοντέλο Z105. Στη συσκευασία της συσκευής περιλαμβάνονται δύο μπαταρίες. Η μεγαλύτερη μπαταρία έχει και μεγαλύτερη χωρητικότητα. (Χρησιμοποιείστε κάποιο σάκο ή δοχείο για να μεταφέρετε τη δεύτερη μπαταρία, προκειμένου να την προστατεύσετε από τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος).

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Το ακόλουθο σχεδιάγραμμα δείχνει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας:

Κλειστή άποψη

Ανοιχτή άποψη

Πλήκτρο	Περιγραφή
(προγραμματιζόμενα πλήκτρα)	Εκτελούν τις λειτουργίες που περιγράφει το κείμενο πάνω από αυτά, στην τελευταία γραμμή της οθόνης.
	Στην λειτουργία μενού: μετακινείται στις επιλογές μενού. Στην λειτουργία αναμονής: το πλήκτρο Πάνω ενεργοποιεί την φωτογραφική μηχανή και το πλήκτρο Κάτω το μενού «Αναζήτηση επαφής». Το Αριστερό και το Δεξί πλήκτρο παρέχουν πρόσβαση , ως συντομεύσεις, σε συγκεκριμένες επιλογές μενού.
	Στην λειτουργία μενού: επιλέγει το μενού ή την επιλογή που έχει επισημανθεί. Στη λειτουργία αναμονής: πραγματοποιεί εκκίνηση της λειτουργίας του βασικού μενού.
	Πραγματοποιεί ή απαντά σε κλήση. Στη λειτουργία αναμονής: παρέχει πρόσβαση στις καταγραφές κλήσεων.
	Σας επιτρέπει να ανοίξετε τις εφαρμογές «Κλήση», «Μηνύματα» ή «Vodafone Live!» χωρίς να τερματίσετε την τρέχουσα εφαρμογή.

Πλήκτρο	Περιγραφή (συνεχίζεται)
	Πλήκτρο διαγραφής για αριθμούς ή κείμενο. Σε λειτουργία μενού, επιστρέφει στο προηγούμενο μενού
	Τερματίζει μια κλήση. Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο όταν παραμένει πατημένο. Στην λειτουργία μενού: πραγματοποιεί έξοδο από την τρέχουσα οθόνη και επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής.
	Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.
	Χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες. Το πλήκτρο * εισάγει ένα κενό όταν κρατιέται πατημένο κατά την πληκτρολόγηση ενός αριθμού. Στη λειτουργία αναμονής: το πλήκτρο # ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αθόρυβη λειτουργία όταν κρατηθεί πατημένο.

Πλήκτρο	Περιγραφή (συνεχίζεται)
	(στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου) Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού. Στη λειτουργία αναμονής με το καπάκι του τηλεφώνου ανοικτό: ρυθμίζει την ένταση των πλήκτρων. Στη λειτουργία αναμονής με το καπάκι του τηλεφώνου κλειστό: ενεργοποιεί το φωτισμό της εξωτερικής οθόνης, όταν κρατιέται πατημένο. Τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου περιστρέφουν επίσης την εικόνα (πάνω κάτω/αριστερά δεξιά) ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής ή τηλεφωνικής κλήσης βίντεο.
	(στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου) Απορρίπτει τις εισερχόμενες κλήσεις όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη έχει τρεις ζώνες.

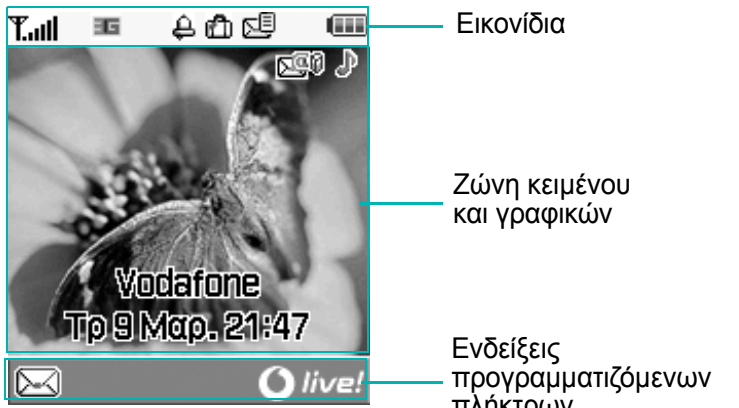

Ζώνη	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια (δείτε σελίδα 11).
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζουν μηνύματα, οδηγίες και οποιαδήποτε πληροφορία πληκτρολογείτε: όπως, για παράδειγμα, τον αριθμό που καλείτε.
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσες περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο καλύτερο είναι το σήμα.
	Σας ενημερώνει σχετικά με τη λειτουργία κλήσης. • : Η κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. • : Δεν υπάρχει δυνατότητα κλήσης. • : Η κλήση βίντεο βρίσκεται σε εξέλιξη. • : Η κλήση βίντεο έχει αποσυνδεθεί.
	Σας ενημερώνει σχετικά με τη χρήση του δικτύου 2,5G ή 3G (UMTS). • : Βρίσκεστε σε δίκτυο 3G (UMTS). • : Ανακτάτε και αποστέλλετε δεδομένα σε δίκτυο 3G (UMTS) Το εικονίδιο κινείται. • : Πραγματοποιείτε κλήση σε δίκτυο 3G (UMTS). • : Βρίσκεστε σε δίκτυο 2,5G. • : Ανακτάτε και αποστέλλετε δεδομένα σε δίκτυο 2,5G Το εικονίδιο κινείται. • : Πραγματοποιείτε κλήση σε δίκτυο 2,5G.

Εικονίδιο	Περιγραφή (συνεχίζεται)
	Εμφανίζεται όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος εκτελεί τον Οδηγό internet ή όταν το τηλέφωνο σας είναι συγχρονισμένο με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. • : Είστε συνδεδεμένοι με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. • : Το εικονίδιο αυτό κινείται, όταν εκτελείτε αναζήτηση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. • : Το εικονίδιο αυτό κινείται, όταν συγχρονίζετε το τηλέφωνο σας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
	Εμφανίζεται όταν ρυθμίζετε μια ειδοποίηση.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε έξω από την περιοχή σας και έχετε συνδεθεί σε διαφορετικό δίκτυο (για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό).

Εικονίδιο	Περιγραφή (συνεχίζεται)
	Σας ενημερώνει σχετικά με τον τύπο του ληφθέντος μηνύματος. • : Μήνυμα e-mail • : Μήνυμα πολυμέσων • : Μήνυμα διαμόρφωσης • : Γραπτό μήνυμα • : Φωνητικό ταχυδρομείο
	Σας ενημερώνει σχετικά με το προφίλ ήχου του τηλεφώνου σας. • : Προφίλ αυτοκινήτου • : Αθόρυβο προφίλ • : Προφίλ συνάντησης • : Προφίλ εξωτερικού χώρου Όταν το προφίλ ήχου του τηλεφώνου σας έχει οριστεί ως «Κανονικό», δεν θα εμφανίζεται κανένα εικονίδιο προφίλ.
	Εμφανίζεται όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ασφαλή ιστοσελίδα ή κατά τη σύνδεση στο δίκτυο με χρήση πρωτοκόλλου ασφαλείας ενώ πραγματοποιείται λήψη Java Midlets.
	Δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας σας. Όσες περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς υπάρχει.

Εξωτερική οθόνη

Το τηλέφωνό σας διαθέτει εξωτερική οθόνη στο καπάκι. Επισημαίνει τυχόν εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα και σας ειδοποιεί την ώρα που έχετε ρυθμίσει το συναγερμό.

Όταν κρατάτε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης, η εξωτερική οθόνη φωτίζεται από τον οπίσθιο φωτισμό.

Λυχνία λειτουργίας

Η λυχνία λειτουργίας βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του τηλεφώνου. Η λυχνία αναβοσβήνει όταν βρίσκεστε σε περιοχή εντός εμβέλειας. Επίσης, αναβοσβήνει όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

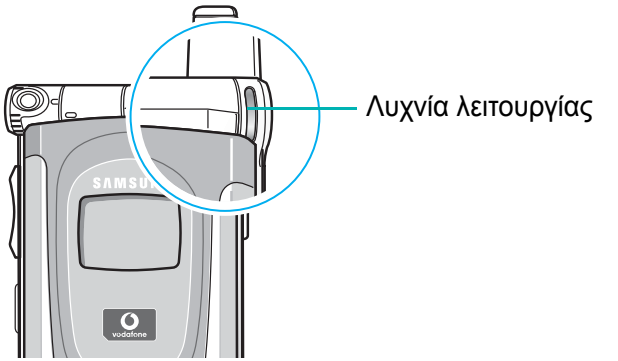

Τα πρώτα βήματα

Εισαγωγή/αφαίρεση της κάρτας SIM

Η κάρτα SIM Vodafone βρίσκεται ήδη τοποθετημένη και περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN.

- Φυλάξτε όλες τις κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορεί να καταστραφούν εύκολα από γρατζουνίσματα ή εάν τη διπλώσετε, γι' αυτό προσέχετε κατά τη μεταχείριση, την εισαγωγή ή αφαίρεση της κάρτας.
- Κατά την τοποθέτηση της κάρτας SIM, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

1. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τη μπαταρία ανατρέχοντας στη σελίδα 15.

2. Εισαγάγετε και σύρετε την κάρτα SIM κάτω από τις δυο προεξοχές και βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία βρίσκεται πάνω αριστερά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας κοιτούν προς τα κάτω.

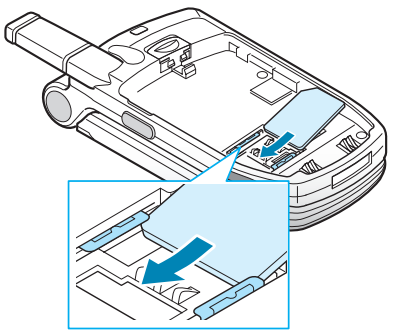

Αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετε την κάρτα από το σύστημα συγκράτησης, σύμφωνα με την εικόνα .

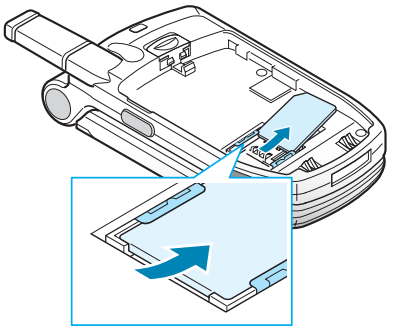

Τοποθέτηση/αφαίρεση/φόρτιση της μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (Λιθίου-Ιόντος). Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Για περισσότερες πληροφορίες, ρωτήστε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung ή επικοινωνήστε με την Vodafone

Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε τελείως τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια άδεια μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε περίπου 120 λεπτά.

Τοποθέτηση της μπαταρίας

1. Τοποθετήστε τις προεξοχές στο κάτω μέρος της μπαταρίας στις αντίστοιχες υποδοχές του τηλεφώνου.

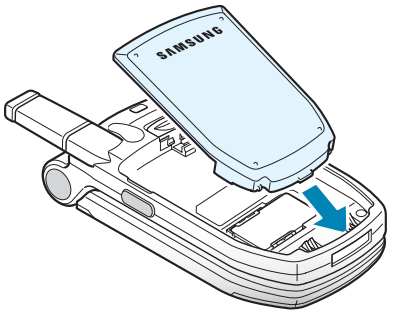

2. Πιέστε τη μπαταρία στο πίσω μέρος της συσκευής μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της, κάνοντας ένα χαρακτηριστικό ήχο “κλικ”.

   Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

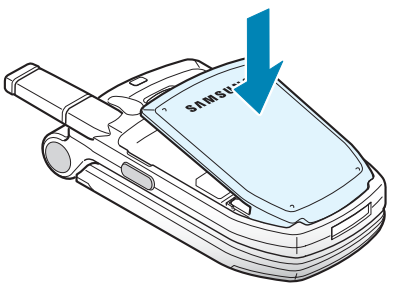

Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το πρώτα πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο \⏻ έως ότου εμφανιστεί η κινούμενη εικόνα απενεργοποίησης.

2. Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, πατήστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια πάνω από τη μπαταρία. Ανασηκώστε και βγάλτε τη μπαταρία από το τηλέφωνο.

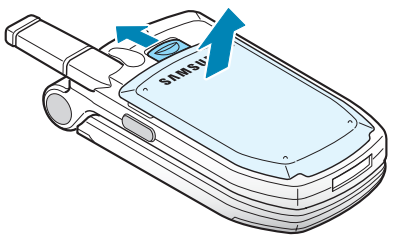

Φόρτιση με τον φορτιστή ταξιδίου

Σημείωση: Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζεται η μπαταρία, αλλά έτσι θα φορτιστεί πολύ πιο αργά.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Βεβαιωθείτε ότι το βέλος του βύσματος κοιτάζει προς τη μπροστινή πλευρά του τηλεφώνου.

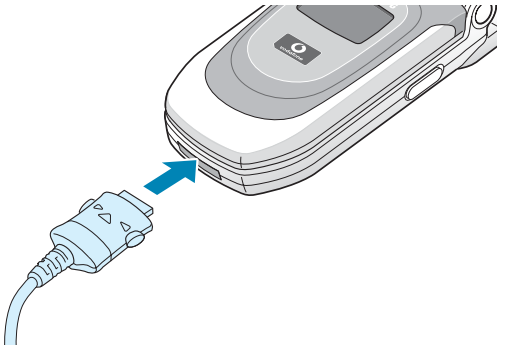

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το τηλέφωνο πιέζοντας και τις δύο γκρι γλωττίδες του βύσματος και τραβώντας έξω το βύσμα.

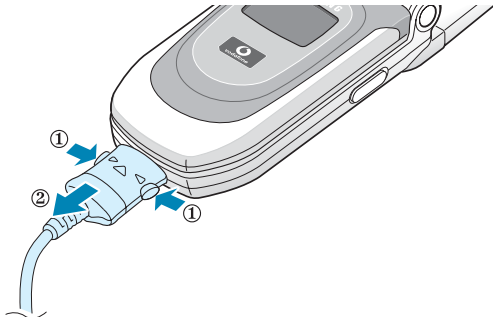

Φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση του φορτιστή μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην κάτω πλευρά του φορτιστή μπαταρίας.

2. Τοποθετήστε τις προεξοχές στην κάτω πλευρά της μπαταρίας στην υποδοχή του φορτιστή μπαταρίας και πιέστε τη μπαταρία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της, κάνοντας ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

3. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

4. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής έχει αποσυνδεθεί από τον φορτιστή μπαταρίας ή από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία. Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, πατήστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια πάνω στο φορτιστή και ανασηκώστε και βγάλτε τη μπαταρία.

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και απομένουν λίγα λεπτά ομιλίας, ο αισθητήρας μπαταρίας σας πληροφορεί με τους ακόλουθους τρόπους:

- Αναβοσβήνει ένα εικονίδιο άδειας μπαταρίας ( ).
- Ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.
- Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα για σύντομο χρονικό διάστημα. Πέντε λεπτά μετά, το μήνυμα εμφανίζεται ξανά για σύντομο χρονικό διάστημα. Το μήνυμα θα εμφανιστεί μια τελευταία φορά ακριβώς πριν την αυτόματη απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι τόσο χαμηλή ώστε να μην είναι δυνατή η λειτουργία του τηλεφώνου, απενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο \ⓘ μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
3. Εάν το τηλέφωνο ζητά κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 136.

   Το τηλέφωνο ξεκινά την αναζήτηση του δικτύου σας. Όταν βρεθεί το δίκτυο, εμφανίζεται το όνομα του παροχέα δικτύου σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήση μόνο όταν το δίκτυο έχει βρεθεί.

   Σημείωση: Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού **Γλώσσα** (Μενού 9-1-4). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 106.

4. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο \ⓘ έως ότου εμφανιστεί η κινούμενη εικόνα απενεργοποίησης.

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διάφορες λειτουργίες και μενού επιλογών χρησιμοποιώντας τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (και).

Ο ρόλος των προγραμματιζόμενων πλήκτρων ποικίλλει ανάλογα με τη λειτουργία του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε. Για να δείτε ποια ενέργεια ή ποιο μενού θα εκτελεστεί πατώντας τα, κοιτάξτε στην τελευταία γραμμή της οθόνης (ακριβώς επάνω από κάθε προγραμματιζόμενο πλήκτρο).

Παράδειγμα::

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του μενού μηνύματα.

Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στο Vodafone live!.

Για να εμφανιστούν οι διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες και επιλογές και να επιλέξετε την επιθυμητή:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
2.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε: • την εμφανιζόμενη λειτουργία • την επιλογή με επισήμανση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**/ **Αποθήκ.** ή το πλήκτρο **OK**. Εάν είναι αριθμημένο, μπορείτε να πατήσετε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
πραγματοποιήσετε κύλιση πάνω ή κάτω στα μενού ή στις επιλογές	το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω.
πραγματοποιήσετε κύλιση αριστερά ή δεξιά στα μενού ή στις επιλογές	το πλήκτρο κύλισης Αριστερά ή Δεξιά.
μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω στη δομή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.
επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο .

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί PIN ή κωδικός πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ.** ή το πλήκτρο **OK**.

Χρήση λίστας επιλογών

Όταν σε μια λειτουργία πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, εμφανίζεται μια λίστα διαθέσιμων επιλογών.

Αν η οθόνη δεν μπορεί να εμφανίσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, τότε ένα βέλος Πάνω ή Κάτω σας δείχνει ότι μπορείτε να ανατρέξετε στην υπόλοιπη λίστα.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα	το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω.
ενεργοποιήσετε την επιλογή με επισήμανση	το πλήκτρο **OK**, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Όταν μια επιλογή διαθέτει δευτερεύουσες επιλογές, εμφανίζεται ένα βέλος στα δεξιά.

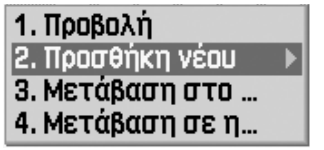

Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το δεξί πλήκτρο κύλισης και θα εμφανιστεί η λίστα με τις δευτερεύουσες επιλογές. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε όπως μια κανονική λίστα επιλογών.

Για να απαλλαγείτε από τη λίστα των δευτερεύουσων επιλογών, πατήστε το αριστερό πλήκτρο κύλισης ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Εναλλαγή εφαρμογών

Όταν πατάτε το πλήκτρο εναλλαγής εφαρμογών ( ), μπορείτε γρήγορα να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών «Κλήση», «Μηνύματα» ή «Vodafone live!» – χωρίς να χάσετε τη θέση σας σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ή μενού χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή.

Το έγχρωμο εικονίδιο υποδεικνύει ότι η εφαρμογή εκτελείται και το γκρίζο ότι δεν εκτελείται. Περιηγηθείτε στις επιλογές **Κλήση**, **Μηνύματα** και **Vodafone live!** με τη βοήθεια του αριστερού και του δεξιού πλήκτρου κύλισης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να πραγματοποιηθεί εκκίνηση της εφαρμογής. Επιλέξτε **Τέλος όλων;** για να τερματίσετε τις εφαρμογές.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιείτε καταχώρηση στην Ατζέντα και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο εναλλαγής εφαρμογών για να ανοίξετε την επιλογή **Κλήση** και να πραγματοποιήσετε κλήση. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να επιλέξετε **Τέλος όλων;** για να επιστρέψετε στην καταχώρηση της Ατζέντας.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε το πλήκτρο .

Διόρθωση του αριθμού

Για να διαγράψετε...	Πατήστε...
το τελευταίο ψηφίο που εμφανίστηκε	το πλήκτρο **C**.
ολόκληρη την οθόνη	και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** για το διεθνές πρόθεμα. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας +.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Χρήση ιστορικού κλήσεων

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει χρονολογικά το ιστορικό των εξερχόμενων, των εισερχόμενων και των αναπάντητων κλήσεων. Η τελευταία κλήση αποθηκεύεται στην πρώτη θέση.

Για επανάκληση κάποιου από αυτούς τους αριθμούς:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο .
2. Πατήστε το αριστερό ή δεξί πλήκτρο κύλισης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στον επιθυμητό τύπο κλήσης. όλες, εξερχόμενες κλήσεις, αναπάντητες κλήσεις ή εισερχόμενες κλήσεις.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης Επάνω και Κάτω και για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα μέχρι να επισημανθεί ο αριθμός.
4. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού **Κατάλογος κλ.** (Μενού 1). Δείτε σελίδα 45.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες επαφών, όπως ονόματα και τηλέφωνα , τις οποίες χρησιμοποιείτε τακτικά, στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη επαφών, δείτε σελίδα 98.

1. Βρείτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αναζήτηση ενός αριθμού, δείτε σελίδα 97.

2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Ο αριθμός αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει λειτουργία Αναγνώρισης Γραμμής Καλούντος και για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, έχετε τη δυνατότητα να μάθετε ποιος σας κάλεσε και στη συνέχεια να καλέσετε πίσω.

Για να προβάλετε αμέσως μια αναπάντητη κλήση:

1. Ανοίξτε το πτυσσόμενο καπάκι. Η αναδυόμενη οθόνη δείχνει ότι έχετε αναπάντητες κλήσεις.

2. Αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν αριθμοί, επιλέξτε τον αριθμό που επιθυμείτε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο .

Για να χρησιμοποιήστε τις επιλογές των αναπάντητων κλήσεων, δείτε σελίδα 45.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση παύσης

Όταν καλείτε αυτοματοποιημένα συστήματα, όπως τραπεζικές υπηρεσίες, συχνά σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης ή αριθμό λογαριασμού. Αντί να πληκτρολογείτε κάθε φορά τους αριθμούς με χειροκίνητο τρόπο, μπορείτε να τους εισάγετε πριν πραγματοποιήσετε την κλήση, διαχωρίζοντάς τους με ένα κενό διάστημα.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε πρώτα τον αριθμό μιας υπηρεσίας, όπως τον αριθμό μιας τραπεζικής τηλε-υπηρεσίας.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα.

   Εμφανίζεται ένα “P”, το οποίο σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο θα εισαχθεί ένα κενό διάστημα στην ακολουθία κλήσης.

3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που πρέπει να ακολουθήσει το κενό, όπως τον αριθμό λογαριασμού σας.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε, εάν χρειάζεται κι άλλα κενά διαστήματα και αριθμούς.

5. Πατήστε το πλήκτρο για κλήση.

6. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε το πλήκτρο για να εκπέμψετε τους ήχους DTMF (ήχοι διπλοτονικής πολυσυχνότητας) του αριθμού που ακολουθεί το κενό διάστημα.

   Ο αριθμός αποστέλλεται στο σύστημα.

7. Επαναλάβετε το Βήμα 6, όταν σας ζητηθεί.

Τερματισμός κλήσης

Όταν θέλετε να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε σύντομα το πλήκτρο , κλείστε το τηλέφωνο ή ενεργοποιήστε την επιλογή **Τερματισμός κλήσης** στις επιλογές κλήσης.

Απάντηση σε κλήση

Όταν σας καλούν, το τηλέφωνο κουδουνίζει και εμφανίζεται ένα πλαίσιο εισερχόμενων κλήσεων.

Εάν μπορεί να αναγνωρισθεί ο καλών, εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου του ή το όνομά του, εάν έχουν αποθηκευτεί στο Ευρετήριό σας. Εάν η εισερχόμενη κλήση είναι απόρρητος αριθμός, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Άγνωστος Αρ**. Εάν ο αριθμός είναι άγνωστος, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Άγνωστο**.

1. Για να απαντήσετε σε μια κλήση, ανοίξτε το τηλέφωνο. Εάν είναι ήδη ανοιχτό, πατήστε το πλήκτρο, το πλήκτρο **OK** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή**

2. Τερματίστε την κλήση κλείνοντας το τηλέφωνο ή πατώντας το πλήκτρο .

Σημείωση: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες μενού. Η τρέχουσα λειτουργία ακυρώνεται.

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Όταν το τηλέφωνο είναι ανοιχτό, μπορείτε επίσης να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρριψη** ή το πλήκτρο .

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά την κλήση, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και το πλήκτρο ▼ για να το μειώσετε.

Με τη βοήθεια αυτών των πλήκτρων, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων στη λειτουργία αναμονής και με το τηλέφωνο ανοιχτό.

Σημείωση: Όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου κλήσης αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ▼.

Πρόσβαση σε επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό σας σας παρέχει ένα πλήθος λειτουργιών ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη κλήση ενώ βρίσκεται ήδη μια κλήση σε εξέλιξη, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία. Από τις δύο κλήσεις, η μία είναι ενεργός και η άλλη σε αναμονή και μπορείτε να εναλλάσσετε τις δύο κλήσεις.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**. Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης όποτε θέλετε, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφορά**.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ είναι σε εξέλιξη μια άλλη κλήση:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Νέα κλήση** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο , το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση** ή το πλήκτρο **OK** για να πραγματοποιήσετε δεύτερη κλήση.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Σημείωση: Μπορείτε πρώτα να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή **Νέα κλήση**.

Διαφορετικά:

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε απλώς το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλαγή**. Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται ξανά η κλήση σε αναμονή έτσι ώστε να συνεχίσετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο . Η κλήση σε αναμονή εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναμονή. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την κλήση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφορά**.

Για να τερματίσετε ταυτόχρονα και τις δύο κλήσεις, κλείστε το καπάκι ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης**.

Απάντηση σε κλήση σε αναμονή

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη είναι σε εξέλιξη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο και εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή μενού **Αναμονή**. Δείτε σελίδα 111. Το τηλέφωνο σας προειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση, παράγοντας έναν τόνο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ μια άλλη είναι σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή**.

2. Στο πλαίσιο επιλογής, επιλέξτε **Αποδοχή** για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

   Αν θέλετε να τερματίσετε την πρώτη κλήση, τότε επιλέξτε **Τερματισμός ενεργής κλήσης** ή **Τερματισμός κλήσης σε αναμονή**. Μετά μπορείτε να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

3. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλαγή**.

Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο . Η κλήση σε αναμονή ενεργοποιείται αυτόματα.

Για να τερματίσετε ταυτόχρονα και τις δύο κλήσεις, κλείστε το καπάκι ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και επιλέξτε **Τερματισμός κλήσεων**.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Η λειτουργία “Τηλεφωνική συνδιάσκεψη” είναι μια υπηρεσία της Vodafone, η οποία επιτρέπει σε μέχρι και πέντε άτομα να λάβουν ταυτόχρονα μέρος σε μια κλήση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική συνδιάσκεψη πραγματοποιώντας ή λαμβάνοντας μια άλλη κλήση, ενώ μια ενεργή κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ρύθμιση της τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.

2. Πραγματοποιήστε δεύτερη κλήση, ανατρέχοντας στη σελίδα 25.

   Ή

   Απαντήστε σε μια κλήση σε αναμονή, ανατρέχοντας στη σελίδα 25.

3. Για να συνδέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Συμμετοχή** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης Επάνω και Κάτω.

4. Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

5. Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4, όπως χρειάζεται.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

Για να συνομιλήσετε ιδιωτικά με ένα άτομο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάσκεψης:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαχ**. Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στον συμμετέχοντα που θέλετε να διαχωρίσετε και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

   Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

   Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της τηλεφωνικής συνδιάσκεψης και της διαχωρισμένης κλήσης, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλαγή**.

3. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και επιλέξτε **Συμμετοχή**. Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη έχουν πλέον τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Αφαίρεση ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διακοπή**. Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στον συμμετέχοντα που θέλετε να αφαιρέσετε και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

   Η κλήση με αυτόν τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους.

Μπορείτε να τερματίσετε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη κλείνοντας το τηλέφωνο ή πατώντας το πλήκτρο .

Αναζήτηση επαφών

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό στις Επαφές σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Επάνω ή Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Επαφές** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, δείτε σελίδα 34.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία «Επαφές», δείτε σελίδα 100.

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

Μπορείτε να στείλετε μήνυμα κειμένου κατά τη διάρκεια μιας κανονικής κλήσης ή μιας τηλεφωνικής συνδιάσκεψης. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σε άλλα άτομα καθώς και στους συμμετέχοντες της τρέχουσας τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Επάνω ή Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αποστ. μηνύμ. κειμ.** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

   Εμφανίζεται η λίστα όλων των συμμετεχόντων στην κλήση.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στο άτομο στο οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

   Μπροστά από το επιλεγμένο άτομο εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου. Επαναλάβετε αυτό το βήμα όταν χρειαστεί.
4. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή παραληπτών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Εγγραφή**. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **OK**.

5. Ολοκληρώστε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή**. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **OK**.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, δείτε σελίδα 34.

6. Πληκτρολογήστε οποιονδήποτε άλλον αριθμό τηλεφώνου, στον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα.

   Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο κύλισης Κάτω και πληκτρολογήστε έναν αριθμό. Επαναλάβετε εάν χρειαστεί.

7. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των αριθμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή**. Και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία SMS, ανατρέξτε στη σελίδα 67.

Δημιουργία σημείωσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σημείωση κατά τη διάρκεια μιας κανονικής κλήσης ή μιας τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Μνήμη** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
3. Εισαγάγετε τη σημείωση. Χρησιμοποιήστε το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στο πεδίο ημερομηνία και στη συνέχεια να εισάγετε την ημερομηνία.
4. Όταν ολοκληρώσετε την καταχώριση του σημειώματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση** και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Διαφορετικά,

1. Εισάγετε τη αριθμούς.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αποθηκ. στη μνήμη** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, δείτε σελίδα 34.

Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Θέλετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Επάνω ή Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Σίγαση** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Εμφανίζεται το εικονίδιο σίγασης ( ) στην οθόνη και ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πια να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Επάνω ή Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Σύνδ. μικροφ.** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

   Το εικονίδιο σίγασης εξαφανίζεται.

Ήχοι πλήκτρων Σίγασης/Σύνδεσης μικροφώνου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του πλήκτρου. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Σίγαση πλήκτρων**, το τηλέφωνό σας δεν εκπέμπει ήχους πλήκτρων, γεγονός το οποίο σας επιτρέπει να πατάτε τα πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους πλήκτρων κατά την κλήση.

Εκπομπή ήχων DTMF

Μπορείτε να στείλετε έναν αριθμό σε άλλο άτομο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Ο απεσταλμένος αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου του άλλου ατόμου.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Επάνω ή Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αποστολή DTMF** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να στείλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποστολή**.

Χρήση λειτουργιών κλήσης βίντεο

Όταν βρίσκεστε σε περιοχή κάλυψης 3G (UMTS), το τηλέφωνό σας μπορεί να πραγματοποιήσει ή να λάβει μια κλήση βίντεο, η οποία σας επιτρέπει να βλέπετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε. Το τηλέφωνό του συνομιλητή πρέπει να διαθέτει δυνατότητα κλήσης βίντεο.

Σημείωση: Εάν ο συνομιλητής σας δεν ενεργοποιήσει την κάμερα, δεν θα μπορέσετε να τον δείτε. Θα μπορείτε να επικοινωνήσετε μόνο φωνητικά.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

1. Στη λειτουργία αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αριθμούς τηλεφώνων από το ιστορικό κλήσεων.

   Διαφορετικά,

   Ενεργοποιήστε την κάμερα πατώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **V-Call**.

   Όταν η κλήση σας συνδεθεί, ο συνομιλητής σας εμφανίζεται στην οθόνη.

3. Χρησιμοποιήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** για να δείτε την εικόνα σας από την οπτική γωνία του άλλου ατόμου.

4. Χρησιμοποιήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να πραγματοποιήσετε σίγαση των λειτουργιών Φωνή, Κάμερα(Βίντεο), Όχων και Πλήκτρων.

Σημείωση: Η Υπηρεσία κλήσεων βίντεο είναι μια ειδική λειτουργία του δικτύου 3G (UMTS). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε μια κλήση βίντεο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο 3G ( ).

Λήψη κλήσης βίντεο

Μπορείτε να λάβετε μια κλήση βίντεο όπως λαμβάνεται μια κανονική κλήση, μόνο που μπορείτε να δείτε το συνομιλητή σας στην οθόνη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την απάντηση κλήσης, δείτε σελίδα 23.

Αλλαγή των επιλογών προβολής

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οθόνης για κλήσεις βίντεο σε λειτουργία PIP (Picture-in-Picture). Στη λειτουργία PIP, η οθόνη έχει ένα κύριο πλαίσιο και ένα δευτερεύον πλαίσιο, στα οποία μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας και τον συνομιλητή σας.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία οθόνης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή** μέχρι να δείτε την επιθυμητή κατάσταση. Διατίθενται οι εξής λειτουργίες:

- Δείτε τον συνομιλητή σας μόνο στο κύριο πλαίσιο
- Δείτε τον εαυτό σας μόνο στο κύριο πλαίσιο
- Δείτε τον συνομιλητή σας στο κύριο πλαίσιο και τον εαυτό σας στο δευτερεύον.
- Δείτε τον εαυτό σας στο κύριο πλαίσιο και τον συνομιλητή σας στο δευτερεύον.

Χρήση των επιλογών κλήσης βίντεο

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να εμφανίσετε τη λίστα επιλογών.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Σίγαση ήχου: πραγματοποιεί σίγαση της φωνής σας. Ο συνομιλητής σας βλέπει αλλά δεν μπορεί να σας ακούσει.

Σίγαση κάμερας: απενεργοποιεί την κάμερα. Ο συνομιλητής σας ακούει αλλά δεν μπορεί να σας δει.

Σίγαση όλων: πραγματοποιεί σίγαση της φωνής και απενεργοποιεί την κάμερα. Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει ούτε να σας δει.

Σίγαση πλήκτρων: πραγματοποιεί σίγαση των ήχων των πλήκτρων.

Αναστρ. εικόνας: αναποδογυρίζει την εικόνα στην οθόνη κατά τη διάρκεια κλήσεων βίντεο.

Έλεγχος ποιότητας: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ποιότητα ως **Κανονική**, **Καλή ποιότητα** ή **Καλή κίνηση**. Η επιλογή **Καλή ποιότητα** δίνει έμφαση στην ποιότητα της φωτογραφίας και η επιλογή **Καλή κίνηση** δίνει έμφαση στον ρυθμό ανανέωσης της εικόνας.

Εμφάνιση (Απόκρυψη) φωτειν.: εμφανίζει η αποκρύπτει τη γραμμή ελέγχου φωτεινότητας.

Εφέ: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τόνο των χρωμάτων της φωτογραφίας. Διατίθενται οι επιλογές **Sepia**, **Ασπρόμαυρη**, **Νυχτερινή λήψη** και **Κανονική**.

Εμφάν. (Απόκρ.) πληρ.: εμφανίζει ή αποκρύπτει τη γραμμή πληροφοριών της οθόνης, η οποία περιέχει πληροφορίες όπως την ταυτότητα καλούντος, τη διάρκεια κλήσης και την κατάσταση σίγασης. Η εργοστασιακή προεπιλογή για αυτή την επιλογή είναι η απόκρυψη ώστε η επιλογή **Εμφάν. πληρ.** να εμφανίζει πληροφορίες εκτός αν την αλλάξετε.

Τερματ. κλ.: τερματίζει την κλήση βίντεο.

Χρήση του ακουστικού-μικροφώνου

Χρησιμοποιώντας το ακουστικό-μικρόφωνο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήση χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Όταν συνδέσετε το ακουστικό-μικρόφωνο στην υποδοχή στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου, το κουμπί επάνω στο ακουστικό-μικρόφωνο λειτουργεί ως εξής:

Για να…	**Πατήστε...**
επαναλάβετε την τελευταία κλήση	το κουμπί δύο φορές σε λειτουργία αναμονής.
απαντήσετε σε κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί όταν λάβετε την κλήση.
τερματίσετε κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί όταν ολοκληρώσετε την κλήση.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορεί να χρειαστεί να εισάγετε ένα κείμενο κατά την αποθήκευση ονόματος στο ευρετήριο, τη δημιουργία προσωπικού μηνύματος υποδοχής ή τον προγραμματισμό συμβάντων στο ημερολόγιό σας.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

- **Λειτουργία T9***

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Στο πληκτρολόγιο, κάθε πλήκτρο έχει περισσότερα από ένα γράμματα. Για παράδειγμα, πατώντας το πλήκτρο **5** μία φορά, μπορούν να εμφανιστούν τα γράμματα J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα τις πληκτρολογήσεις σας με ένα εσωτερικό γλωσσικό λεξικό για να εντοπίσει τη σωστή λέξη και έτσι χρειάζονται λιγότερες πληκτρολογήσεις από τις παραδοσιακές λειτουργίες κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

- **Λειτουργία αλφαβήτου**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πατώντας το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα στην οθόνη.

- **Λειτουργία αριθμών**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

- **Λειτουργία συμβόλων**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως σημεία στίξης.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε πεδίο το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, η ένδειξη λειτουργίας εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται στην κάτω πλευρά της οθόνης.

Παράδειγμα: Όταν συντάσσετε μια σημείωση, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

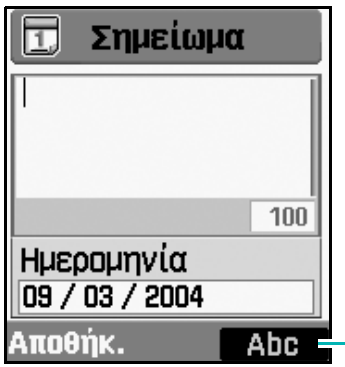

Δείκτης λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

* Το T9 είναι σήμα κατατεθέν της Tegic Communications, Inc, Άδεια 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για να επιλέξετε	Πατήστε το Δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι
Λειτουργία T9	να εμφανιστεί το T9G. Δείτε σελίδα 35. Το γράμμα που ακολουθεί το T9 υποδεικνύει ποια γλώσσα χρησιμοποιείτε.
Λειτουργία αλφαβήτου	να εμφανιστεί το Abc. Δείτε σελίδα 37.
Λειτουργία αριθμών	να εμφανιστεί το 123. Δείτε σελίδα 38.
Λειτουργία συμβόλων	να εμφανιστεί το SYM. Δείτε σελίδα 38.

Συντομεύσεις στις λειτουργίες εισαγωγής κειμένου

Για να πραγματοποιήσετε αλλαγή μεταξύ	Πατήστε και κρατήστε πατημένο
του αριθμού και της προηγούμενης λειτουργίας	το πλήκτρο #.
του συμβόλου και της προηγούμενης λειτουργίας	το πλήκτρο *.

Χρήση της λειτουργίας T9

Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη σε λειτουργία T9:

1. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τη λέξη, πατώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

   Παράδειγμα: Για να εισάγετε τη λέξη “Ναί” στη λειτουργία T9, πατήστε **6, 2** και **4**.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

3. Αν η λέξη είναι σωστή, αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο **0**, για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων με τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

   Παράδειγμα: Και οι δύο λέξεις “με” και “οφ” έχουν την ακολουθία **6** και **3**. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται πρώτα η επιλογή που χρησιμοποιείται συχνότερα.

4. Πληκτρολογήστε ένα κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων πατώντας το πλήκτρο #.

5. Συνεχίστε να πληκτρολογείτε οποιεσδήποτε άλλες λέξεις στη λειτουργία T9.

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **Πληκτρ.** πάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ενώ πληκτρολογείτε κείμενο, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό T9. Για να πληκτρολογήσετε λέξεις που δεν βρίσκονται στη λειτουργία T9, αλλάξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου σε λειτουργία αλφάβητου ή προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληκτρ**.

2. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αλφάβητου (δείτε σελίδα 37) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ**.

   Η λέξη αποθηκεύεται στο λεξικό T9 και εισάγεται στο πεδίο εισαγωγής.

3. Συνεχίστε να πληκτρολογείτε άλλες λέξεις στη λειτουργία T9.

Έξυπνη στίξη

Για να εισαγάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστρόφους, πατήστε το πλήκτρο **1**. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει γραμματικούς κανόνες και εισάγει τη σωστή στίξη.

Αλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Για να πραγματοποιήσετε αλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων στα επόμενα γράμματα που θα πληκτρολογήσετε, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:

- Αρχικά κεφαλαία (T9↑)
- Κλείδωμα κεφαλαίων (T9⇧)
- Πεζά (T9)

Κύλιση

Για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέσα στο κείμενο, πατήστε το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο κύλισης.

Διαγραφή γραμμάτων και λέξεων.

Για τη διαγραφή γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να σβήσετε ό,τι υπάρχει στην οθόνη.

Σημείωση: Αν δεν υπάρχουν γράμματα και πατήσετε τον πλήκτρο **C**, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας αλφαβήτου

Όταν πληκτρολογείτε στη λειτουργία αλφαβήτου, πατήστε το πλήκτρο που φέρει το απαιτούμενο γράμμα.

- Μία φορά για το πρώτο γράμμα
- Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
- Και ούτω καθεξής

Παράδειγμα: Για να εμφανίσετε το γράμμα “c”, πατήστε σύντομα το πλήκτρο **2** τρεις φορές. Για να εμφανίσετε το γράμμα “k”, πατήστε το πλήκτρο **5** δύο φορές. Για το λόγο αυτό, η μέθοδος αυτή ονομάζεται πληκτρολόγηση Multi-tap.

Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε το Δεξί πλήκτρο κύλισης και στη συνέχεια εισάγετε το επόμενο γράμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Πλήκτρο	Κεφαλαία	Πεζά
1	.,?/!'@_-:1	.,?/!'@_-:1
2	ABCÅÄÀ ÆΓ2	abcåääàæΓ2
3	DEFÉΔΦ3	defèéΦ3
4	GHIΘΨ4	ghiìΘΨ4
5	JKLΛÇ5	jklΛ5
6	MNOÖÑØÒ6	mnoöñøò6
7	PQRSΠΣΞ7	pqrsßΣΞ7
8	TUVÙÜ8	tuvùüµ8
9	WXYZΩ9	wxyzΩ9
0	+=<>€£$%&¥¤0	+=<>€£$%&¥¤0

Σημείωση:Όταν γράφετε ένα μήνυμα κειμένου και ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αλφάβητο GSM,** από την **Υποστήριξη χαρακτήρων** (δείτε σελίδα 83), οι παρακάτω χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι:

Πλήκτρο	Κεφαλαία
1	.,?/!'@_-:1
2	ABCÅÄÆΓ2
3	DEFÉΔΦ3
4	GHIΘΨ4
5	JKLΛÇ5
6	MNOÖÑØ6
7	PQRSΠΣΞ7
8	TUVÜ8
9	WXYZΩ9
0	+=<>€£$%&¥¤0

Αλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Για να πραγματοποιήσετε αλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων στα επόμενα γράμματα που θα πληκτρολογήσετε, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:

- Αρχικά κεφαλαία (Abc)
- Κλείδωμα κεφαλαίων (ABC)
- Πεζά (abc)

Εισαγωγή κενού διαστήματος

Για την εισαγωγή διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο #.

Κύλιση

Για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέσα στο κείμενο, πατήστε το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο κύλισης.

Διαγραφή γραμμάτων και λέξεων.

Για τη διαγραφή γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να σβήσετε ό,τι υπάρχει στην οθόνη.

Σημείωση: Αν δεν υπάρχουν γράμματα και πατήσετε το πλήκτρο **C** τότε, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Στη λειτουργία αριθμών μπορείτε να εισάγετε αριθμούς. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα απαιτούμενα ψηφία.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Μπορείτε να εισαγάγετε σύμβολα σε ένα μήνυμα κειμένου. Το μήνυμα κειμένου που έχετε εισάγει εμφανίζεται στο πεδίο εισαγωγής συμβόλων. Μετακινήστε το δρομέα στη θέση όπου εισάγετε ένα σύμβολο, χρησιμοποιώντας το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο κύλισης.

Για να…	**Πατήστε…**
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.	το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω.
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Το επιλεγμένο σύμβολο εμφανίζεται στο πλαίσιο εισαγωγής.
διαγράψετε ένα σύμβολο από το πλαίσιο εισαγωγής	το πλήκτρο **C**.
επιλέξτε το επεξεργασμένο μήνυμα στο πεδίο εισαγωγής συμβόλων	το πλήκτρο **OK** ή το προγραμματιζόμενο δεξί πλήκτρο.

Χρήση των λειτουργιών μενού

Το τηλέφωνο παρέχει ένα εύρος λειτουργιών που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και τα δευτερεύοντα μενού γίνεται με κύλιση, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης ή τις συντομεύσεις.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού με κύλιση

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να έχετε πρόσβαση στο μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα κύλισης για να μεταβείτε στο ζητούμενο μενού εφαρμογής. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για είσοδο στο μενού.
3. Εάν το μενού περιέχει δευτερεύοντα μενού, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτά πραγματοποιώντας κύλιση με τα πλήκτρα κύλισης Πάνω και Κάτω και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει υπομενού, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.
4.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στα μενού	το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω.
επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή **Αποθήκ.** ή το πλήκτρο **OK**.
επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	\⏻ πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** εάν είναι διαθέσιμα.

Παράδειγμα: Αλλαγή της προβολής γλώσσας

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.

   Εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης του μενού **Μηνύματα**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στα μενού, πατώντας τα πλήκτρα κύλισης μέχρι να μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις**, πατήστε το πλήκτρο **OK**.

3. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Τηλέφωνο**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο **OK**.

4. Πραγματοποιήστε κύλιση στα δευτερεύοντα μενού πατώντας τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε τη γλώσσας σας.

5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** όταν επισημανθεί το κείμενο της οθόνης.

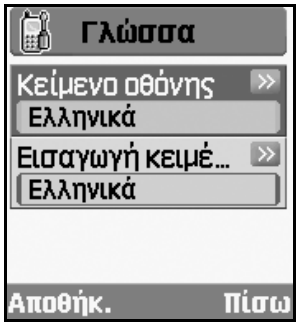

6. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα γλωσσών, πατώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο **OK**.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση στην οθόνη «Γλώσσα». Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

8. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.

Συντομεύσεις σε λειτουργίες μενού

Μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε ορισμένα μενού, δευτερεύοντα μενού και επιλογές, χρησιμοποιώντας τους αριθμούς συντόμευσής τους. Πατήστε απλά το πλήκτρο **OK** και πληκτρολογήστε τον αριθμό.

Σημείωση: Οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε επιλογή μενού υποδεικνύονται στη λίστα στην επόμενη σελίδα. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που έχετε, ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τον αριθμό μενού του τηλεφώνου.

Παράδειγμα: Πρόσβαση στην επιλογή μενού **Γλώσσα**.

1. Πατήστε το πλήκτρο **OK**.
2. Πατήστε το πλήκτρο 9 για την επιλογή **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε το πλήκτρο 1 για την επιλογή **Τηλέφωνο**.
4. Πατήστε το πλήκτρο 4 για την επιλογή **Γλώσσα**.

Λίστα λειτουργιών μενού

Το ακόλουθο σχέδιο απεικονίζει τη δομή των διαθέσιμων μενού και υποδεικνύει:

- τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε επιλογή
- τη σελίδα στην οποία περιγράφεται κάθε λειτουργία

1. Κατάλογος κλ. (δείτε σελίδα 45)

- 1.1 Αναπάντητες κλ.
- 1.2 Εξερχόμενες κλ.
- 1.3 Εισερχόμενες κλ.
- 1.4 Όλες οι κλήσεις
- 1.5 Κλήσεις δεδ.
- 1.6 Κόστος κλήσεων
- 1.7 Χρόνος κλήσεων

2. Vodafone live! (δείτε σελίδα 48)

3. Εφαρμογές (δείτε σελίδα 53)

4. Προφίλ (δείτε σελίδα 65)

- 4.1 Κανονικό
- 4.2 Συνάντηση
- 4.3 Οδήγηση
- 4.4 Σίγαση
- 4.5 Εξωτ. χώροι

5. Μηνύματα (δείτε σελίδα 67)

- 5.1 Δημιουργία
  - 5.1.1 MMS
  - 5.1.2 SMS
  - 5.1.3 Προσάρτ. μέσων
  - 5.1.4 καρτ-ποστάλ MMS**
  - 5.1.5 Email
- 5.2 Εισερχόμενα
- 5.3 Θυρίδα Email
- 5.4 Vodafone messenger**
- 5.5 Άλμπουμ μέσων**
- 5.6 Εξερχόμενα
- 5.7 Πρόχειρο
- 5.8 Πρότυπα
- 5.9 Διαγραφή όλων
- 5.0 Ρυθμίσεις
  - 5.0.1 MMS
  - 5.0.2 SMS
  - 5.0.3 Email
  - 5.0.4 Φων. μήνυμα
- 5.* Κατάσταση μνήμης

6. Το υλικό μου (δείτε σελίδα 86)

7. Ατζέντα (δείτε σελίδα 91)

- 7.1 Ημερολόγιο
- 7.2 Γεγονός ημέρας

** Το μενού αυτό ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με τη χώρα σας.

7.3 Πρόγραμμα
7.4 Επέτειος
7.5 Λίστα εργασιών
7.6 Σημείωμα
7.7 Ειδοπ. για γεγονός που έληξε

8. Επαφές (δείτε σελίδα 97)

8.1 Αναζήτηση επαφής
8.2 Προσθήκη επαφής
8.3 Ομάδες
8.4 Ταχεία κλήση
8.5 Κάρτα ονόματός μου
8.6 Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο
8.7 Αριθμός υπηρεσίας***
8.8 Κατάσταση μνήμης

9. Ρυθμίσεις (δείτε σελίδα 105)

9.1 Τηλέφωνο
9.1.1 Φωτεινότητα
9.1.2 Φωτισμός
9.1.3 Φωτισμός υπηρεσίας
9.1.4 Γλώσσα
9.1.5 Συντομεύσεις
9.1.6 Ενεργό καπάκι
9.1.7 Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
9.2 Προβολή
9.2.1 Μήνυμα υποδοχής
9.2.2 Φόντο
9.2.3 Χρώμα εμφάνισης
9.2.4 Δευτερεύουσα οθόνη
9.2.5 Στυλ βασικού μενού
9.3 Κλήση
9.3.1 Ταυτότητα καλούντος
9.3.2 Εκτροπή
9.3.3 Φραγή
9.3.4 Αναμονή
9.3.5 Αυτόμ. επανάκληση
9.3.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
9.4 Κλήση βίντεο
9.5 Δίκτυο
9.5.1 Επιλογή δικτύου
9.5.2 Λειτουργία δικτύου
9.6 Συνδέσεις
9.7 Ασφάλεια
9.7.1 Κλείδ. τηλεφώνου
9.7.2 Κλείδωμα SIM
9.7.3 Κλείδωμα PIN
9.7.4 Λειτουργία πάγιας κλήσης
9.7.5 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
9.7.6 Απόρρητος κωδικός κλειδ.
9.7.7 Αλλαγή κωδικού PIN
9.7.8 Αλλαγή κωδικού PIN2
9.8 Ημερομηνία & ώρα
9.9 Προσωπικός αριθμός
9.0 Κατάσταση μνήμης
9.* Επαναφορά Ρύθμ.

*** Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Κατάλογος κλήσεων

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε:

- τις αναπάντητες, εξερχόμενες, εισερχόμενες ή όλες τις κλήσεις
- το κόστος των κλήσεών σας
- τη διάρκεια της εξερχόμενης ή εισερχόμενης κλήσης

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα «όλες οι κλήσεις» πατώντας το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.
- Όταν δεν πραγματοποιείτε κλήση, αλλά χρησιμοποιείτε ακουστικό-μικρόφωνο με το τηλέφωνο κλειστό, μπορείτε να δείτε τον κατάλογο κλήσεων στην δευτερεύουσα οθόνη αν πατήσετε το πλήκτρο του ακουστικού-μικροφώνου. Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε στον κατάλογο πατώντας τα πλήκτρα έντασης που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Αναπάντητες, Εξερχόμενες, Εισερχόμενες κλ. ή Όλες οι κλήσεις *(Μενού 1-1~4)*

1. Από την οθόνη «Κατάλογος κλ.», πατήστε το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στον τύπο κλήσεων που θέλετε να προβάλετε.

   Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, εμφανίζεται μια λίστα με τις εγγραφές κλήσης. Το τηλέφωνό σας καταχωρεί μέχρι και τις 20 τελευταίες κλήσεις σε κάθε κατάλογο κλήσης.

   Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευτεί στις επαφές σας, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα που του αντιστοιχεί.

2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να επιλέξετε την κλήση που θέλετε να προβάλετε.

3.

Για να…	**Πατήστε…**
πληκτρολογήσετε τον αριθμό	το πλήκτρο .
επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής	το πλήκτρο .

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** στη λίστα του καταλόγου κλήσεων, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Λεπτομέρειες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κλήση.

Αποθήκευση επαφής σε: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις Επαφές σας.

V-Call: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε κλήση βίντεο.

Αποστ. μην.: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου, ένα μήνυμα πολυμέσων ή ένα μήνυμα με συνημμένα αρχεία μέσων.

Διαγραφή: διαγράφει την κλήση.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλες τις εγγραφές κλήσεων που έχουν αποθηκευτεί στον τρέχοντα κατάλογο κλήσεων.

Κλήσεις δεδομένων *(Μενού 1-5)*

Μπορείτε να δείτε το συνολικό μέγεθος των εισερχομένων και εξερχόμενων κλήσεων δεδομένων. Οι κλήσεις δεδομένων περιλαμβάνουν:

- αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων,
- αποστολή και λήψη e-mail,
- περιήγηση σελίδων WAP,
- λήψη MIDlets (εφαρμογές Java για κινητά τηλέφωνα) ή
- χρήση του τηλεφώνου ως modem.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μηδενισμός: επαναφέρει το επιλεγμένο μέγεθος.

Μηδεν.όλων: επαναφέρει όλα τα μεγέθη.

Κόστος κλήσεων *(Μενού 1-6)*

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε το κόστος των κλήσεων.

Σημειώσεις:
- Η λειτουργία αυτή ενδεχομένως να μην εμφανίζεται, ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.
- Η λειτουργία αυτή δεν προορίζεται για χρήση για σκοπούς τιμολόγησης.
- Για μια κλήση ενδέχεται να εμφανιστούν πληροφορίες AOC (Advice Of Charge), ανάλογα με την κάρτα SIM ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Πατήστε το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη «Κόστος κλήσεων».

   Στην οθόνη εμφανίζεται το συνολικό κόστος, το όριο κόστους και η νομισματική μονάδα.

2. Κατά την προβολή του χρόνου κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
   - **Μηδεν.κόστ.κλ.**: σας επιτρέπει να μηδενίσετε το μετρητή κόστους. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το PIN2 (δείτε σελίδα 125) και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.
   - **Επεξ.ορ.κόστ.**: σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε το μέγιστο κόστος που θέλετε για τις κλήσεις σας. Κατ' αρχήν, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 (δείτε σελίδα 125) και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.
   - **Καθορ.συναλλ.**: σας επιτρέπει να ορίσετε νομισματική μονάδα για το κόστος της κλήσης. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το PIN2 (δείτε σελίδα 125) και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.

Χρόνος κλήσεων *(Μενού 1-7)*

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο χρονόμετρο κλήσεων, για κάθε τύπο κλήσης.
   - **Συν.εξερχομένων**: συνολικός χρόνος των εξερχόμενων φωνητικών κλήσεων.
   - **Σύνολο εισερχόμ.**: συνολικός χρόνος των εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων.
   - **Συν.εξερχομένων**: συνολικός χρόνος των εξερχόμενων κλήσεων βίντεο.
   - **Σύνολο εισερχόμ.**: συνολικός χρόνος των εισερχόμενων κλήσεων βίντεο.

2. Κατά την προβολή του χρόνου κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
   - **Μηδενισμός**: μηδενίζει το χρονόμετρο κλήσεων.
   - **Μηδεν.όλων**: μηδενίζει όλα τα χρονόμετρα κλήσεων.

Σημείωση: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού για σκοπούς τιμολόγησης και άλλους παράγοντες.

Vodafone live!

Το **Vodafone live!** είναι η αποκλειστική πύλη κινητής τηλεφωνίας στο Internet της Vodafone, με όλο και αυξανόμενο πλήθος νέων, πληροφοριών, παιχνιδιών, λήψεων ακόμη και βίντεο. Το Samsung Z105 έχει ήδη ρυθμιστεί για το Vodafone live!. Χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Wireless Application Protocol) μπορείτε τώρα να αποκτήσετε πρόσβαση στο Vodafone live! και στο Ασύρματο Web ταχύτερα σε σχέση με άλλα τηλέφωνα που δεν ανήκουν στην τρίτη γενιά (3G).

Χρήση του Vodafone live!

Μπορείτε να λάβετε και να παίξετε τα πιο πρόσφατα μουσικά κομμάτια, βίντεο συνεχούς ροής, πολυφωνικούς ήχους κλήσης και παιχνίδια για κινητά. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων με φίλους, να λάβετε τα τελευταία νέα (με βίντεο κλιπ!) και αθλητικά νέα. Ανατρέξτε στην τοπική τοποθεσία της Vodafone στο web για να λάβετε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το Vodafone live!.

Κάθε φορά που πραγματοποιείτε εκκίνηση του Vodafone live!, το εικονίδιο ή κινείται για να σας πληροφορήσει ότι είστε συνδεδεμένοι στο Ασύρματο Web. Θα χρεωθείτε αναλόγως. Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με τις επιλογές της υπηρεσίας.

Εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης Vodafone live!

1. Μεταβείτε στο μενού **Vodafone live!**.
2. Πραγματοποιείται σύνδεση με τον παροχέα υπηρεσιών και εμφανίζεται η αρχική σελίδα του Vodafone live!.
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κύλισης.

Έξοδος από το πρόγραμμα πλοήγησης Vodafone live!

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης, πατήστε απλά το πλήκτρο \ οποιαδήποτε στιγμή.

Περιήγηση στο Πρόγραμμα πλοήγησης

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης	πλήκτρα κύλισης
πραγματοποιήσετε κύλιση Πάνω ή Κάτω στις σελίδες	τα πλήκτρα έντασης.
επιλέξετε το στοιχείο με επισήμανση	το πλήκτρο **OK**.
επιλέξετε ένα αριθμημένο στοιχείο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και επιλέξτε**Ιστορικό**.
επιστρέψετε στην αρχική σελίδα έναρξης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Μετάβαση σε αρχική σελίδα**.

Εισαγωγή κειμένου στο Πρόγραμμα πλοήγησης

Όταν σας ζητηθεί, μπορείτε να εισάγετε γράμματα, αριθμούς ή σύμβολα, με τον ίδιο τρόπο που ακολουθείτε στη λειτουργία τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.

Χρήση των μενού του Προγράμματος πλοήγησης

Στο πρόγραμμα πλοήγησης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Μετάβαση σε: σας επιστρέφει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του Vodafone live!.

Επαναφόρτωση σελ.: επαναφορτώνει την τρέχουσα σελίδα με ενημερωμένα στοιχεία.

Μετάβαση σε αρχική σελίδα: σας στέλνει πίσω στην αρχική σελίδα.

Μετάβαση σε URL: σας επιτρέπει να εισάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Προσθήκη σελίδας: σας επιτρέπει να προσθέσετε την τρέχουσα σελίδα στη λίστα σελιδοδεικτών.

Προβολή σελ/δεικτών: προβάλλει τη λίστα σελιδοδεικτών.

Αποστολή URL: σας επιτρέπει να στείλετε τη διεύθυνση URL μέσω μηνύματος κειμένου, μηνύματος πολυμέσων ή e-mail.

Αποθήκ.εικόνας: αποθηκεύει την εικόνα της τρέχουσας σελίδας.

Ρύθμιση: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με το Ασύρματο Web. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 52.

Κενή cache: διαγράφει πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache (η προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των πιο πρόσφατα προσπελάσιμων σελίδων Web). Αφού έχετε προσπελάσει εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό, όπως ο τραπεζικός λογαριασμός σας, πρέπει να αδειάσετε την cache. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε τις πληροφορίες.

Αποσύνδεση: πραγματοποιεί αποσύνδεση από το δίκτυο.

Ιστορικό: εμφανίζει τα URL που επισκεφθήκατε πρόσφατα.

Χρήση σελιδοδεικτών

Οι σελιδοδείκτες σας εξοικονομούν χρόνο, μειώνοντας τον αριθμό βημάτων που χρειάζεται να ακολουθήσετε για να μεταβείτε σε μια σελίδα Web. Μπορείτε να θέσετε σελιδοδείκτη σε πολλές ανεξάρτητες σελίδες, για εύκολη μελλοντική πρόσβαση.

Τοποθέτηση σελιδοδείκτη σε μια ιστοσελίδα

1. Μεταβείτε στη σελίδα στην οποία θέλετε να θέσετε σελιδοδείκτη και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Προσθήκη σελίδας** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
3. Εισαγάγετε τον τίτλο του σελιδοδείκτη και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Πρόσβαση σε ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Συνδ.** στην οθόνη έναρξης του μενού Vodafone Live!.

   Ή

   Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Προβολή σελ/δεικτών** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε στοιχείο σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο**OK**.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Στη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Μετάβαση σε αρχική σελίδα: σας στέλνει πίσω στην αρχική σελίδα.

Μετάβαση σε: σας επιτρέπει να μεταβείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Επεξεργασία σελιδοδείκτη: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τίτλο και/ή τη διεύθυνση URL του επιλεγμένου στοιχείου σελιδοδείκτη.

Προσθήκη σελίδας: σας επιτρέπει να προσθέτετε ένα νέο σελιδοδείκτη.

Αποστολή URL: σας επιτρέπει να στείλετε τη διεύθυνση URL μέσω μηνύματος κειμένου, μηνύματος πολυμέσων ή e-mail.

Διαγραφή: διαγράφει τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλους τους σελιδοδείκτες.

Ρύθμιση: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για σύνδεση με το Ασύρματο Web. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω.

Κενή cache: διαγράφει τις πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες στην cache (η προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των πιο πρόσφατα προσπελάσιμων ιστοσελίδων). Αφού έχετε προσπελάσει εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό, όπως ο τραπεζικός λογαριασμός σας, πρέπει να αδειάσετε την cache. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε τις πληροφορίες.

Ρύθμιση του Προγράμματος Πλοήγησης

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτός και αν απαιτείται από την τηλεφωνική σας εταιρεία. Αν τις αλλάξετε χωρίς ανάλογες οδηγίες από την τηλεφωνική σας εταιρεία, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

Για λεπτομέρειες και παραμέτρους σχετικά με κάθε επιλογή, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις WAP:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

3. Εμφανίζονται τα σημεία πρόσβασης.

   Σημείωση: Μερικά σημεία πρόσβασης δεν είναι δυνατό να αλλάξουν από τον παροχέα υπηρεσιών.

4. Πραγματοποιήστε κύλιση στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αλλάξετε το τρέχον σημείο πρόσβασης.

Για να επεξεργαστείτε ή να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης, επιλέξτε το σύνολο ρυθμίσεων που θέλετε στο βήμα 4 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές.

Επιλογή: αποθηκεύει τις αλλαγές σας.

Επεξεργασία/Νέο: επεξεργάζεται το επιλεγμένο σύνολο ή δημιουργεί νέο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Συνδέσεις (Μενού 9-6)” στη σελίδα 115.

Διαγραφή: διαγράφει το επιλεγμένο σύνολο όταν δεν χρησιμοποιείται.

Μετ/σία: αλλάζει το όνομα του συνόλου.

Εφαρμογές

Κατά τη χρήση του μενού **Εφαρμογές**, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε δημοφιλείς εφαρμογές, ειδοποιήσεις και προγράμματα Java, όπως παιχνίδια.

Χρήση των Εφαρμογών

1. Πατήστε το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε ένα φάκελο εφαρμογών **Βασικό**, **Ειδοποίηση** ή **Παιχνίδια και άλλα**.

2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να επιλέξετε μια εφαρμογή.

3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Σημείωση: Για τις εφαρμογές **Παγκ. ρολόι**, **Υπολογιστής** και **Μετατροπέας** που βρίσκονται στον φάκελο **Βασικό**, καθώς και την εφαρμογή **Ειδοποίηση**, ανατρέξτε στις αντίστοιχες σελίδες εφαρμογών. Δείτε σελίδα 62 και σελίδα 63 αντίστοιχα.

Εφαρμογές SIM

Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρκετές εφαρμογές που προσφέρονται ως προεπιλογές της κάρτας SIM.

Κάμερα/Εγγραφή βίντεο

Χρησιμοποιώντας τη μονάδα κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να καταγράψετε βίντεο με θέμα ανθρώπους ή γεγονότα. Επιπλέον, μπορείτε να στέλνετε τις εικόνες σε άλλα άτομα σε μήνυμα πολυμέσων.

Όταν ενεργοποιηθεί η κάμερα, μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό για να πραγματοποιήσετε κλήση βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας κλήσης βίντεο, δείτε σελίδα 31.

Λήψη φωτογραφίας

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κύλισηςΠάνω, στη λειτουργία αναμονής.

   Μπορείτε να δείτε στην οθόνη την εικόνα που θα τραβήξετε.

2. Στρέψτε την κάμερα προς το θέμα – περιστρέφοντάς την εάν χρειαστεί.

   Για να αναστρέψετε τη φωτογραφία, πατήστε τα πλήκτρα έντασης Πάνω ή Κάτω στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Το πλήκτρο Πάνω αναποδογυρίζει την εικόνα, ενώ το πλήκτρο Κάτω την περιστρέφει από αριστερά προς τα δεξιά.

3. Πατήστε το πλήκτρο **OK**. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και πατήστε το πλήκτρο **OK** όταν επισημανθεί η επιλογή **Λήψη εικόνας**, για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

4. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα και στη συνέχεια

Για να…	**Πατήστε…**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές, δείτε παρακάτω.
διαγράψετε το αρχείο εικόνων	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή**.
επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης	το πλήκτρο **OK**.
απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο . Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** στο Βήμα 4, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Αναζήτηση: εναλλάσσει την οθόνη σε λειτουργία προβολής αποτύπωσης και σας επιτρέπει να τραβήξετε άλλη φωτογραφία.

Αποστολή:

- **Ως μήνυμα πολυμέσων**: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων χρησιμοποιώντας τη ληφθείσα φωτογραφία. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων πολυμέσων, δείτε σελίδα 67.
- **Ως καρτ-ποστάλ MMS**: σας επιτρέπει να στείλετε μια καρτ-ποστάλ MMS, χρησιμοποιώντας τη ληφθείσα φωτογραφία. Το μενού αυτό μπορεί να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με τη χώρα.
- **Ως Email**: σας επιτρέπει να στείλετε ένα Email, χρησιμοποιώντας τη ληφθείσα φωτογραφία.
- **Μέσω αποστολέα αρχείου**: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα με συνημμένη τη ληφθείσα φωτογραφία.

Μετακίνηση σε Άλμπουμ: σας επιτρέπει να μετακινήσετε τη ληφθείσα φωτογραφία στη σελίδα του άλμπουμ σας. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 78.

Ορισμός ως φόντου: σας επιτρέπει να ορίσετε τη ληφθείσα φωτογραφία ως φόντο.

Ορισμός ως ταυτότητα καλούντος: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως ένδειξη ταυτότητας καλούντος, η οποία θα προβάλλεται όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.

Οι φωτογραφίες μου: σας επιτρέπει να μετακινηθείτε στο φάκελο **Φωτογρ.** που βρίσκεται στην επιλογή **Το υλικό μου**. Μπορείτε να δείτε τη ληφθείσα φωτογραφία στο φάκελο **Φωτογρ**. Δείτε σελίδα 87.

Μετ/σία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του αρχείου εικόνων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.

Επιλογές λειτουργίας κάμερας

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** σε λειτουργία κάμερας:

Λήψη εικόνας: πραγματοποιεί λήψη φωτογραφίας

Εγγραφή βίντεο: πραγματοποιείται μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής βίντεο.

Οι φωτογραφίες μου: σας επιτρέπει να μετακινηθείτε στο φάκελο **Φωτογρ.** που βρίσκεται στην επιλογή **Το υλικό μου**.

Πολλαπλή λήψη: τραβάει γρήγορα μια σειρά φωτογραφιών (από 3 -10).

Αναστρ.εικ.: επιλέγει **Πάνω-κάτω** για οριζόντια αναστροφή και **Αριστερά-δεξιά** για κατακόρυφη αναστροφή.

Χρονόμετρο: ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να λάβει μια φωτογραφία σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή. Όταν ορίσετε την ώρα ,το εικονίδιο του χρονομέτρου εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Όταν πατάτε το πλήκτρο **OK**, το τηλέφωνο τραβάει μια φωτογραφία μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα.

Εφέ: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τόνο των χρωμάτων της φωτογραφίας. Οι επιλογές **SEPIA**, **Ασπρόμαυρη**, **Νυχτερινή λήψη** και **Κανονική** είναι διαθέσιμες.

Φωτεινότητα: ρυθμίζει τη φωτεινότητα της φωτογραφίας.

Ρύθμ.φωτ μηχ: σας επιτρέπει να ορίσετε προεπιλεγμένο όνομα της επιλογής σας και να προσαρμόσετε την ποιότητα επιλέγοντας **Χαμηλή**, **Κανονική**, **Λεπτομερής** ή **Πολύ λεπτομερής**. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Αποθήκευση μνήμης**. Η επιλογή **Αποθήκευση μνήμης** παρέχει χαμηλότερη ποιότητα εικόνας αλλά καταλαμβάνει λιγότερη μνήμη.

Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ακριβώς όπως μια φορητή βιντεοκάμερα για να εγγράψετε ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε ως αρχείο βίντεο.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω.

2. Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία κάμερας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και στη συνέχεια επιλέξτε **Εγγραφή βίντεο**.

   Μπορείτε να δείτε στην οθόνη την εικόνα που θα εγγραφεί.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Επιλέξτε **Εγγραφή** πατώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

4. Το τηλέφωνό σας ξεκινά την εγγραφή. Ο χρόνος εγγραφής μπορεί να οριστεί μέχρι και τα 30 δευτερόλεπτα.

5. Κατά τη διάρκεια εγγραφής βίντεο

Για να…	**Πατήστε…**
διακόψετε την εγγραφή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παύση**.
για να συνεχίσετε την εγγραφή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εγγραφή**.
για να σταματήσετε την εγγραφή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπ**. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Βίντεο**.
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές, δείτε παρακάτω.
διαγράψετε το αρχείο βίντεο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ**.
επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής	το πλήκτρο **OK**.
για να απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή και να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής	το πλήκτρο .

6. Όταν λήξει ο χρόνος εγγραφής, το τηλέφωνο αποθηκεύει αυτόματα το βίντεο στο φάκελο **Βίντεο** στην επιλογή **Το υλικό μου**. Δείτε σελίδα 89.

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** στα βήματα 4 και 5, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Αναζήτηση: εναλλάσσει την οθόνη σε λειτουργία σκοπεύτρου και σας επιτρέπει να τραβήξετε άλλο βίντεο.

Αναπαραγωγή αρχείου: σας επιτρέπει να ανοίξετε ένα αρχείο από το φάκελο **Βίντεο** που βρίσκεται στην επιλογή **Το υλικό μου**.

Αποστολή

- **Ως μήνυμα πολυμέσων**: σας επιτρέπει να στείλετε το βίντεο ως μέρος μηνύματος πολυμέσων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων πολυμέσων, δείτε σελίδα 67.
- **Ως Email**: σας επιτρέπει να στείλετε το βίντεο ως μέρος Email.
- **Μέσω αποστολέα αρχείου**: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα με συνημμένο το βίντεο.

Μετακίνηση σε Άλμπουμ: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το ληφθέν βίντεο στη σελίδα του άλμπουμ σας. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 78.

Τα βίντεό μου: Μπορείτε να ανοίξετε τα αποθηκευμένα αρχεία βίντεο.

Μετ/σία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του αρχείου εικόνων.

Επιλογές λειτουργίας βίντεο

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** σε λειτουργία βίντεο:

Εγγραφή: πραγματοποιεί εγγραφή βίντεο.

Λήψη εικόνας: επιστρέφει στη λειτουργία κάμερας.

Τα βίντεό μου: Μπορείτε να ανοίξετε τα αποθηκευμένα αρχεία βίντεο.

Αναστρ.εικ.: επιλέγει **Πάνω-κάτω** για οριζόντια αναστροφή και **Αριστερά-δεξιά** για κατακόρυφη αναστροφή.

Φωτεινότητα: ρυθμίζει τη φωτεινότητα του βίντεο.

Ρύθμ. βίντεο: σας επιτρέπει να ορίσετε προεπιλεγμένο όνομα της επιλογής σας και να προσαρμόσετε την ποιότητα επιλέγοντας **Πολύ χαμηλή**, **Κανονική**, **Λεπτομερής** ή **Πολύ λεπτομερ**. Επίσης σας επιτρέπει να ορίσετε ώρα εγγραφής. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Για μήνυμα** στο πλαίσιο **Χρόνος εγγραφής**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή αρχείων βίντεο μεγάλης χωρητικότητας και η ποιότητα είναι θα έχει οριστεί ως **Κανονική**.

Media Player

Το **Media Player** αναπαράγει αρχεία ήχου και βίντεο τα οποία έχετε μεταφέρει στο τηλέφωνο. Με το Media Player μπορείτε να ακούσετε μουσική ή να δείτε μια ταινία.

Χρησιμοποιείται όταν:

- προβάλλετε ένα αρχείο μέσων στο μενού **Το υλικό μου**.
- θέλετε να αναπαράγετε ήχο ή βίντεο στο πρόγραμμα περιήγησης.

Αναπαραγωγή αρχείου με τη χρήση του Media Player

1. Στην οθόνη του Media Player, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Τα βίντεο μου** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

   Στην οθόνη εμφανίζονται τα αρχεία που είναι διαθέσιμα στο Media Player.
3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε και πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Το επιλεγμένο αρχείο ήχου ή βίντεο αναπαράγεται στο Media Player.
4.

Για να…	**Πατήστε…**
διακόψετε	το πλήκτρο **OK**.
συνεχίσετε την αναπαραγωγή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** ξανά.
σταματήσετε την αναπαραγωγή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή**.
ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης	τα πλήκτρα έντασης.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το Media player	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Όταν εμφανίζεται η γραμμή ελέγχου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στα κουμπιά πατώντας το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης και πατώντας το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε το κουμπί.

: πραγματοποιεί ή επαναφέρει την αναπαραγωγή (εάν έχει διακοπεί).

: σταματάει την αναπαραγωγή.

: διακόπτει την αναπαραγωγή.

: προχωρά γρήγορα το αρχείο προς τα πίσω, όσο κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **OK**. Αναπαράγει όταν απελευθερωθεί το πλήκτρο **OK**.

: προχωρά γρήγορα το αρχείο προς τα μπροστά, όσο κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **OK**. Αναπαράγει όταν απελευθερωθεί το πλήκτρο **OK**.

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής αρχείου, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Αναπαραγωγή: συνεχίζει την αναπαραγωγή.

Διακοπή: σταματάει την αναπαραγωγή

Παύση: διακόπτει την αναπαραγωγή.

Ανοιγμα λίστας: σας επιτρέπει να ανοίξετε ένα άλλο αρχείο ή να δημιουργήσετε μια λίστα αρχείων που θέλετε να αναπαράγετε.

Τα βίντεο μου: Μπορείτε να ανοίξετε τα αποθηκευμένα αρχεία βίντεο.

Απόκρυψη/Εμφάνιση μπάρας ελέγχου: κρύβει ή εμφανίζει τη μπάρα ελέγχου του Media Player.

Ρυθμ. Player: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο Media Player. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω στην ενότητα, “Ρύθμιση του Media Player”.

Ρυθμίσεις VOD: ορίζει το σημείο πρόσβασης του δικτύου για την υπηρεσία VOD(Video On Demand).

Ρύθμιση του Media Player

Μπορείτε να ορίσετε πολλές επιλογές για την αναπαραγωγή αρχείου ήχου ή βίντεο στο Media Player.

1. Στην οθόνη του Media Player, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή **Ρυθμ. Player** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή το Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το Αριστερό και Δεξί πλήκτρο κύλισης.
   - **Επανάληψη**: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το Media Player ώστε να αναπαράγει επανειλημμένα όλα τα αρχεία ή μόνο ένα αρχείο. Εάν επιλέξετε **Κανένα**, το αρχείο θα αναπαραχθεί μία μόνο φορά.
   - **Σειρά κομματιών**: σας επιτρέπει να ορίσετε τη σειρά ως **Τυχαία** ή ως **Κανονική**.
   - **Όγκος**: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε ήδη ανοίξει ένα αρχείο.
   - **Απόκρυψη μπάρας ελέγχου**: πραγματοποιεί απόκρυψη της μπάρας ελέγχου του Media Player όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή με σημάδι ελέγχου πατώντας το πλήκτρο **OK**. Αν θέλετε να εμφανίσετε και πάλι τη μπάρα ελέγχου, τότε αφαιρέστε το σημάδι ελέγχου πατώντας το πλήκτρο **OK**.

Φωνητικό σήμα

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή αρχείων ήχου ή να ακούσετε τα ήδη ηχογραφημένα αρχεία.

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση.

Πατήστε το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης για να μετακινήσετε το δρομέα στα κουμπιά και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε ένα.

: ξεκινά ή συνεχίζει την εγγραφή.

: διακόπτει την εγγραφή

: τερματίζει την εγγραφή και την αποθηκεύει.

: αναπαράγει το αρχείο.

: προχωρά το αρχείο προς τα πίσω.

: προχωρά το αρχείο προς τα εμπρός.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εγγραφή: ξεκινά την εγγραφή.

Οι εγγραφές μου: ανοίγει ένα αρχείο ήχου.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το αρχείο ήχου ως μήνυμα πολυμέσων ή Email. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή μηνύματος, δείτε σελίδα 67.

Ρύθμ. εγγραφής: σας επιτρέπει να ορίσετε το όνομα του αρχείο που εγγράφεται και το μέγιστο χρόνο εγγραφής.

Παγκόσμιο ρολόι

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαφορά ώρας ανάμεσα στην πόλη σας και την επιλεγμένη πόλη.

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στην δική σας ζώνη ώρας, πατώντας το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο κύλισης.

   Στη οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία για διάφορες πόλεις που ανήκουν στη ίδια ζώνη τοπικής ώρας.

2. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε μια άλλη πόλη και την αντίστοιχη ζώνη τοπικής ώρας, πατώντας το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο κύλισης.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθήκευση: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Θερινή ώρα: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη θερινή ώρα.

Υπολογιστής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως υπολογιστή 14 ψηφίων. Ο υπολογιστής επιτελεί βασικές αριθμητικές λειτουργίες: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Εισάγετε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

   Για να χρησιμοποιήσετε υποδιαστολή, πατήστε το πλήκτρο #. Μπορείτε να εισάγετε έναν αρνητικό αριθμό πατώντας το Αριστερό πλήκτρο κύλισης.

2. Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο κύλισης για τον υπολογισμό σας.

3. Εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό.

4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να λάβετε το αποτέλεσμα.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Τελευταίος υπολογισμός: εμφανίζει το αποτέλεσμα του τελευταίου υπολογισμού.

Αποθήκευση στη μνήμη: αποθηκεύει το τρέχον ψηφίο ή αποτέλεσμα στη μνήμη.

Επαναφορά μνήμης: επαναφέρει το αποθηκευμένο ψηφίο.

Διαγραφή μνήμης: διαγράφει τη μνήμη.

Μετατροπέας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπή από ένα τύπο μονάδας σε έναν άλλο.

Πραγματοποιήστε κύλιση στον τύπο μετατροπής που θέλετε να κάνετε: **Νόμισμα**, **Μήκος**, **Βάρος**, **Όγκος**, **Εμβαδόν** ή **Θερμοκρασία**. Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

1. Επιλέξτε τις μονάδες που θα μετατραπούν πατώντας το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης.
2. Όταν εισάγετε την τιμή που πρόκειται να μετατραπεί, μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη τιμή για κάθε μονάδα.

   Σημείωση: Μπορείτε να εισάγετε υποδιαστολή (,) πατώντας το πλήκτρο #. Μπορείτε επίσης να εισάγετε (-) πατώντας το πλήκτρο * μόνο όμως για την επιλογή **Θερμοκρασία**.

Στη οθόνη μετατροπής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Διαγρ.: διαγράφει τις τρέχουσες τιμές.

Αναστροφή: αναστρέφει τη θέση της μετατροπής.

Συναλλαγματική ισοτιμία: ορίζει τη συναλλαγματική ισοτιμία.

Για να αλλάξετε τη συναλλαγματική ισοτιμία

1. Επιλέξτε το νόμισμα βάσης πατώντας το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε άλλο νόμισμα πατώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω και επεξεργαστείτε τις ισοτιμίες.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση** για να την αποθηκεύσετε.

   Για να διαγράψετε όλες τις ισοτιμίες κάθε νομίσματος, ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**.
4. Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να αλλάξετε, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Ειδοποίηση

Μπορείτε να ορίσετε τις ειδοποιήσεις έτσι ώστε να ηχούν συγκεκριμένες ώρες.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης **Μόνο μια φορά**, **Καθημερινά** ή **Ειδοπ.αφύπνισης**.
2. Ορίστε **Ναι** πατώντας το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης.
3. Μετακινηθείτε στο πεδίο ώρας πατώντας το Κάτω πλήκτρο κύλισης και εισάγετε το χρόνο που θα σημάνει η ειδοποίηση.
4. (Μόνο για την Ειδοποίηση αφύπνισης) Μετακινηθείτε στο πεδίο επανάληψης πατώντας το πλήκτρο κύλισης Κάτω και επιλέξτε τον τύπο επανάληψης: **Κανένα**, **Καθημερινά**, **Εκτός σαβ/κου**, or **Εκτός Κυριακής**.
5. Μετακινηθείτε στο πεδίο τόνου ειδοποίησης πατώντας το πλήκτρο κύλισης Κάτω. Αφού πατήσετε το πλήκτρο **OK**, μπορείτε να επιλέξετε μια μελωδία ειδοποίησης.
6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να την αποθηκεύσετε.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Σίγαση», ο ήχος ειδοποίησης δεν ακούγεται, εκτός εάν επιλέξετε «Ειδοπ.αφύπνισης».

Για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης **Μόνο μια φορά**, **Καθημερινά** ή **Ειδοπ.αφύπνισης**.
2. Ορίστε **Όχι** πατώντας το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να την αποθηκεύσετε.

Παιχνίδια και άλλα

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να παίξετε με προεγκατεστημένα στο τηλέφωνο σας παιχνίδια. Μπορείτε, επίσης, να λάβετε καινούργια παιχνίδια, τα οποία είναι συμβατά με το τηλέφωνο σας.

Προφίλ

Στα **Προφίλ**, μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα ή καταστάσεις. Υπάρχουν πέντε προκαθορισμένα προφίλ: **Κανονικό**, **Συνάντηση**, **Οδήγηση**, **Σίγαση** και **Εξωτ.χώροι**, τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

Αλλαγή των προφίλ

Στην οθόνη «Προφίλ», επιλέξτε ένα προφίλ πατώντας το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο κύλισης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργοπ**.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργοπ.** από την οθόνη εκκίνησης του μενού των προφίλ και, στη συνέχεια, να επιλέξετε ένα προφίλ και να πατήσετε το πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορη εναλλαγή στη λειτουργία σίγασης κρατώντας πατημένο κάτω πλήκτρο # στη λειτουργία αναμονής. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία προφίλ, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # ξανά.

Προσαρμογή των προφίλ

1. Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ στη λίστα «Προφίλ» πατώντας το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο κύλισης και, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **OK**. Εμφανίζεται μια λίστα ρυθμίσεων προφίλ. Οι διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσεων ποικίλλουν ανάλογα με το προφίλ που έχει επιλεγεί.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε πατώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης Αριστερά και Δεξιά ή το πλήκτρο **OK**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Τύπος ειδοποίησης κλήσης**: σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο ειδοποίησης για τον ήχο κλήσης. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους εξής: **Μελωδία**, **Δόνηση**, **Σίγαση (μόνο φωτισμός)** και **Δόνηση & Μελωδία**.
   - **Ήχος φωνητ.κλήσης/κλήσης βίντεο**: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία ή τον ήχο που θα χρησιμοποιείται όταν επιλέγετε **Μελωδία** ή **Δόνηση & Μελωδία** στην επιλογή **Τύπος ειδοποίησης κλήσης**. Πατήστε το πλήκτρο **OK** και επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα τόνων ειδοποίησης.

- **Ένταση ήχου**: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης φωνητικής κλήσης, κλήσης βίντεο, ήχου κλήσης, καθώς και τον ήχο ειδοποίηση μηνύμ.
- **Τύπος ειδοποίησης μηνύμ.**: σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο ειδοποίησης για τον ήχο μηνύματος.
- **Ήχος ειδοποίησης μηνύμ.**: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία ή τον ήχο, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αν επιλέξετε **Μελωδία** ή **Δόνηση & Μελωδία** στην επιλογή **Τύπος ειδοποίησης μηνύμ**.

  Το τελευταίο στοιχείο στη λίστα επιλογής ήχων είναι το **Ειδικός τόνος**. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ειδικός τόνος**, θα δείτε μια λίστα με τους ήχους που έχετε ήδη λάβει. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από αυτούς τους ήχους ως **Ήχος ειδοποίησης μηνύμ**.
- **Επανάλ. Ειδοποίησης μην.**: σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ενημερώνει το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα. Μπορείτε να επιλέξετε είτε **Μία φορά** ή **Περιοδικά**.
- **Ήχοι εφέ**: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους παρακάτω ήχους ειδοποίησης.

  Όλοι ενεργοπ.: ενεργοποιεί όλους τους ήχους.

  Συναγ.αναδ.πλαισ.: ορίζει στο τηλέφωνο να σας ειδοποιήσει όταν ένα αναδυόμενο πλαίσιο εμφανίζεται για να δείξει την κατάσταση του τηλεφώνου.

  Υπενθύμιση λεπτού: ορίζει εάν το τηλέφωνο πρέπει να κάνει μπιπ κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια εξερχόμενης κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της συνομιλίας.

  Ήχος σύνδεσης κλήσεων: ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να κάνει μπιπ όταν το άτομο που καλείτε απαντήσει στο τηλέφωνο.

  Ήχος τερματ.κλήσεων: ρυθμίζει το τηλέφωνο να κάνει μπιπ με τη λήξη της κλήσης σας.

  Ενεργοπ.: ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να κάνει μπιπ όταν ενεργοποιείται.

  Ήχοι εφέ: ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να κάνει μπιπ όταν αποκτάτε πρόσβαση στις λειτουργίες μενού.

  Άνοιγμα/κλείσιμο φακέλου: ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να κάνει μπιπ όταν ανοίγετε ή κλείνετε το τηλέφωνο.

  Ειδοποίηση κλήσης: ορίζει στο τηλέφωνο να σας ειδοποιεί για κλήσεις, μηνύματα ή ειδοποιήσεις ενώ τηλεφωνείτε.

  Απενεργ. όλων: απενεργοποιεί όλους τους ήχους. Για να ενεργοποιήσετε τους ήχους εφέ, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από τους ήχους που θέλετε. Για να αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου, πατήστε ξανά το πλήκτρο **OK**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εκτελ.** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
- **Ήχοι πλήκτρων**: σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν ήχο, ο οποίος ακούγεται όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
- **Ένταση ήχου πλήκτρων**: σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το επίπεδο έντασης του ήχου των πλήκτρων.

3. Αφού τελειώσετε τη ρύθμιση των επιλογών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Μηνύματα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δημιουργήσετε, να στείλετε, να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα μέσω της Υπηρεσίας Σύντομων Μηνυμάτων (SMS), της Υπηρεσίας Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) και μέσω Email.

Η SMS είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μήνυμα κειμένου.

Η MMS είναι μια υπηρεσία που μοιάζει πολύ με την SMS. Η MMS σας επιτρέπει να στείλετε πολύ μεγαλύτερα μηνύματα κειμένου απ' ότι με την υπηρεσία SMS και να επισυνάψετε εικόνες, γραφικά, φωνή και κλιπ ήχου και βίντεο, σε οποιονδήποτε συνδυασμό, όπως σε ένα μήνυμα πολυμέσων. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα MMS σε τηλέφωνα με δυνατότητα MMS και σε οποιαδήποτε διεύθυνση e-mail.

Μπορείτε να στείλετε μια φωτογραφία που έχετε μόλις τραβήξει, σαν κανονική καρτ-ποστάλ. Σημειώστε ότι αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται σε όλα τα δίκτυα Vodafone.

Δημιουργία *(Μενού 5-1)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα πολυμέσων ή Email.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δημιου** από την οθόνη έναρξης στο μενού «Μηνύματα» για να συντάξετε ένα νέο μήνυμα.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων πολυμέσων (MMS)

Κατά την αποστολή μηνύματος MMS με εικόνα, βίντεο, ήχο ή κείμενο, εμφανίζεται ολόκληρο το μήνυμα MMS στην οθόνη του παραλήπτη.

1. Στην οθόνη **Δημιουργία** επιλέξτε **MMS**.

2. Εισάγετε το θέμα στο πεδίο κειμένου **Θέμα**.

   Για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνύματος που βρίσκονται αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα κειμένου** επιλέξτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Χρήση προτύπων κειμένου**.

3. Για να επισυνάψετε μια εικόνα, αρχείο βίντεο ή ήχου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να μεταβείτε στο πεδίο **Φωτογραφία ή Βίντεο** ή **Κανένας ήχος** και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Επιλέξτε ένα αρχείο από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο **OK**. Μπορείτε, επίσης, να επισυνάψετε φωτογραφία που έχετε τραβήξει με την κάμερα του τηλεφώνου.

   Αν θέλετε να αλλάξετε ένα αρχείο εικόνας, βίντεο ή ήχου με κάποιο άλλο, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το αρχείο που έχετε επισυνάψει. Πατήστε το πλήκτρο **Επιλογή** και επιλέξτε **Διαγρ. Φωτογραφίας/βίντεο/ήχου**. Πατήστε το πλήκτρο **OK**. Στη συνέχεια επισυνάψτε το καινούργιο αρχείο, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.

   Αν θέλετε να στείλετε την εικόνα ή αρχείο που έχετε επισυνάψει χωρίς συνοδευτικό μήνυμα κειμένου, πατήστε το πλήκτρο **OK**, αφού επισυνάψετε την εικόνα ή αρχείο. Προχωρήστε αμέσως στο βήμα 7 που περιγράφεται παρακάτω.

   Σημειώσεις:
   - Όταν προσθέτετε ένα αρχείο βίντεο στο μήνυμα, δεν μπορείτε να προσθέσετε αρχείο ήχου ή να συντάξετε μήνυμα κειμένου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο ήχου ή να συντάξετε ένα μήνυμα κειμένου, αφού προσθέσετε μια νέα σελίδα στο μήνυμά σας. Εάν θέλετε να στείλετε αρχεία βίντεο μεγάλης χωρητικότητας, πρέπει να ορίσετε την επιλογή **Χρόνος εγγραφής** ως **Για μήνυμα**. Δείτε σελίδα 58.
   - Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για μήνυμα πολυμέσων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

4. Εισάγετε το μήνυμά σας στο πεδίο **Κείμενο**.

5. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μηνύματος κατά την εισαγωγή του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προεπιλογή**: εμφανίζει τα μηνύματά σας όπως θα εμφανίζονται στο τηλέφωνο του παραλήπτη. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα πατώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω.

     Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπ.** και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές.

     Αναπαραγωγή: αναπαράγει τη λειτουργία προεπισκόπησης.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα.

Διάρκεια σελίδας: σας επιτρέπει να ορίσετε το χρόνο που θα εμφανίζεται μια σελίδα των ληφθέντων μηνυμάτων. Μετά την πάροδο καθορισμένου χρόνου, η οθόνη πραγματοποιεί αυτόματα κύλιση στην επόμενη σελίδα.

Επεξεργασία χρώματος & Γραμματοσειράς: σας επιτρέπει να ορίσετε το **Χρώμα γραμματοσειράς**, **Στυλ γραμματοσειράς** και το **Χρώμα φόντου** πατώντας το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο κύλισης.

- **Γλώσσα T9**: επιλέγει τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- **Χρήση προτύπων κειμένου**: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα κειμένου μηνύματος που είναι αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα κειμένου**. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε σελίδα 79.
- **Διαγρ. Φωτογραφίας/βίντεο/ήχου/κειμ.**: διαγράφει την επιλεγμένη εικόνα, βίντεο, ήχο ή κείμενο.
- **Αποθήκ.σε πρόχ**: αποθηκεύει το μήνυμα ως πρόχειρο. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν την επιλογή αργότερα στο μενού **Πρόχειρο**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 79.
- **Προσθήκη σελίδας**: προσθέτει μια νέα σελίδα.
- **Διαγραφή σελίδας**: διαγράφει μια επιλεγμένη σελίδα. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν περισσότερες από μία σελίδες.
- **Επεξεργασία σελίδας**: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές.

  Διάρκεια σελίδας: σας επιτρέπει να ορίσετε το χρόνο που θα παραμένει εμφανής μια σελίδα των ληφθέντων μηνυμάτων. Μετά την πάροδο καθορισμένου χρόνου, η οθόνη πραγματοποιεί αυτόματα κύλιση στην επόμενη σελίδα.

  Μετακ. σελ. εμπρός: μετακινεί την τρέχουσα σελίδα στην επόμενη σελίδα.

  Μετακ. σελ. πίσω: μετακινεί την τρέχουσα σελίδα στην προηγούμενη σελίδα.
- **Αποθήκευση ως πρότυπο**: αποθηκεύει το μήνυμα ως πρότυπο. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτό αργότερα, στο μενού **Φόρτωση προτύπου**. Δείτε σελίδα 79.

6. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή**.

7. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού στο πλαίσιο εισαγωγής **Σε**.

   Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Δείτε σελίδα 67.
   - **Επαφές**: σας επιτρέπει να αναζητήσετε έναν αριθμό στις επαφές σας. Δείτε σελίδα 97.

- **Αποθήκ.σε πρόχ**: αποθηκεύει το μήνυμα ως πρόχειρο. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν την επιλογή αργότερα στο μενού **Πρόχειρο**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 79.
- **Ρυθμίσεις**: σας επιτρέπουν να αλλάξετε τη ρύθμιση για τη μετάδοση μηνύματος.

8. Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερα από ένα άτομα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης Κάτω για να μεταβείτε σε άλλο πλαίσιο εισαγωγής **Σε**.

   Όταν θελήσετε να επιστρέψετε στη λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο **C** σε ένα άδειο πλαίσιο εισαγωγής **Σε**.

9. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των προορισμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου (SMS)

1. Στην οθόνη **Δημιουργία**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η επιλογή **SMS**.

2. Συντάξτε το μήνυμά σας.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.

3. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μηνυμάτων ενώ πληκτρολογείτε το μήνυμά σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Χρήση προτύπων κειμένου**: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα κειμένου**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 79.
   - **Γλώσσα T9**: επιλέγει τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
   - **Αποθήκ.σε πρόχ**: αποθηκεύει το μήνυμα ως πρόχειρο. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν την επιλογή αργότερα στο μενού **Πρόχειρο**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 79.
   - **Προσθήκη επαφής**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια Επαφή στο μήνυμά σας.

4. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή**.

5. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού στο πλαίσιο εισαγωγής **Σε** .

   Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Δείτε σελίδα 67.

- **Επαφές**: σας επιτρέπει να αναζητήσετε έναν αριθμό στις επαφές σας. Δείτε σελίδα 97.
- **Αποθήκ.σε πρόχ**: αποθηκεύει το μήνυμα ως πρόχειρο. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν την επιλογή αργότερα στο μενού **Πρόχειρο**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 79.
- **Ρυθμίσεις αποστολής**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση για τη μετάδοση μηνύματος.

6. Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερα από ένα άτομα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης Κάτω για να μεταβείτε σε άλλο πλαίσιο εισαγωγής **Σε**.

   Όταν θελήσετε να επιστρέψετε σε λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο **C** σε ένα κενό πλαίσιο εισαγωγής **Σε**.

7. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των προορισμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Εγγραφή και αποστολή μηνυμάτων με άλλα συνημμένα αρχεία μέσων

Κατά την αποστολή μηνύματος με συνημμένα αρχεία μέσων, ο παραλήπτης μπορεί να λάβει το μήνυμα με συνημμένη λίστα αρχείων.

1. Στην οθόνη **Δημιουργία** επιλέξτε **Προσάρτ. μέσων** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

2. Εισαγάγετε το θέμα του μηνύματός σας.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.

3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Κάτω και εισάγετε τα περιεχόμενα του μηνύματός σας.

4. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Κάτω για να επισυνάψετε ένα αρχείο μέσων και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Εμφανίζεται η οθόνη «Το υλικό μου».

5. Επιλέξτε ένα αρχείο μέσων πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **OK** για να το επιλέξετε. Μπροστά από το επιλεγμένο αρχείο εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου.

6. Επαναλάβετε το βήμα 5 για να προσθέσετε άλλα αρχεία.

   Σημείωση: Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για αρχεία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των αρχείων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και στη συνέχεια το πλήκτρο **OK** όταν η επισημανθεί η επιλογή **Προσάρτηση**. Μπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή σας επιλέγοντας **Αναίρ. επιλ.όλων**.

8. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Χρήση προτύπων κειμένου**: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα από τα προκαθορισμένα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα κειμένου**.
   - **Γλώσσα T9**: Επιλέγει τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
   - **Διαγραφ. συννήμ.**: διαγράφει όλα τα επιλεγμένα συνημμένα αρχεία.
   - **Προσαρτ. λίστα αρχ.**: προβάλει τα προσαρτημένα αρχεία.
   - **Αποθήκ.σε προχ**: αποθηκεύει το μήνυμα ως πρόχειρο. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν την επιλογή αργότερα στο μενού **Πρόχειρο**.

9. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή**.

10. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού στο πλαίσιο εισαγωγής **Σε**.

    Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
    - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Δείτε σελίδα 67.
    - **Επαφές**: σας επιτρέπει να αναζητήσετε έναν αριθμό στις επαφές σας. Δείτε σελίδα 97.
    - **Αποθήκ.σε προχ**: αποθηκεύει το μήνυμα ως πρόχειρο. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν την επιλογή αργότερα στο μενού **Πρόχειρο**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 79.
    - **Ρυθμίσεις**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση για τη μετάδοση μηνύματος.

11. Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερα από ένα άτομα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης Κάτω για να μεταβείτε σε άλλο πλαίσιο εισαγωγής **Σε**.

    Όταν θελήσετε να επιστρέψετε σε λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο **C** σε ένα κενό πλαίσιο εισαγωγής **Σε**.

12. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των προορισμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Σύνταξη και αποστολή καρτ-ποστάλ MMS

Μπορείτε πλέον να στείλετε φωτογραφία από το τηλέφωνό σας ως καρτ ποστάλ. Η φωτογραφία θα εκτυπωθεί σε καρτ ποστάλ και θα σταλεί μέσω ταχυδρομείου σε οποιαδήποτε ταχυδρομική διεύθυνση επιθυμείτε.

Σημείωση: Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με τη χώρα σας.

1. Στην οθόνη **Δημιουργία**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η επιλογή **Καρτ-ποστάλ MMS**.

2. Όταν επισημανθεί το πεδίο **Μήν. Υποδοχής**, πατήστε το πλήκτρο **OK**. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.

   Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μηνύματος όσο γράφετε το μήνυμα σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

   - **OK**: αποθηκεύει το μήνυμα υποδοχής που έχετε εισαγάγει.
   - **Χρήση προτύπων κειμένου**: σας επιτρέπειι να χρησιμοποιήσετε ένα από τα προκαθορισμένα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα κειμένου**. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε σελίδα 79.
   - **Γλώσσα T9**: Επιλέγει τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

3. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο εικόνας, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Φωτογραφία** και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Επιλέξτε ένα αρχείο από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές.

   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα.

     Εισάγετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον παραλήπτη όπως όνομα, πρόσθετες πληροφορίες, οδός, ταχυδρομικός κώδικας και πόλη, πολιτεία/επαρχία και χώρα.

     Όταν θελήσετε να επιστρέψετε στη λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο **C** σε ένα κενό πλαίσιο εισαγωγής.

     Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των προορισμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.
   - **Αποθήκ.σε προχ**: αποθηκεύει το μήνυμα ως πρόχειρο. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν την επιλογή αργότερα στο μενού **Πρόχειρο**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 79.

Σημείωση: Η υπηρεσία αυτή δεν υποστηρίζεται σε όλα τα δίκτυα της Vodafone.

Σύνταξη και αποστολή προτύπων MMS

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από τη χώρα.

1. Στην οθόνη **Δημιουργία**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η επιλογή **Φόρτωση προτύπου**.
2. Επιλέξτε ένα πρότυπο μηνύματος MMS.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προβολή**: προβάλει το επιλεγμένο πρότυπο MMS.
   - **Αποστολή**: αποστέλλει το επιλεγμένο πρότυπο MMS ως μήνυμα πολυμέσων Δείτε σελίδα 74.
   - **Επεξεργασία**: επεξεργάζεται το επιλεγμένο πρότυπο MMS όπως ένα μήνυμα MMS.
   - **Διαγραφή**: διαγράφει το επιλεγμένο πρότυπο MMS.

Σύνταξη και αποστολή Email

1. Στην οθόνη **Δημιουργία**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η επιλογή **Email**.
2. Εισαγάγετε το θέμα του μηνύματός σας.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.
3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Κάτω και εισάγετε τα περιεχόμενα του μηνύματός σας.
4. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Κάτω για να επισυνάψετε ένα αρχείο μέσων και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Εμφανίζεται η οθόνη «Το υλικό μου».
5. Επιλέξτε ένα αρχείο μέσων πατώντας τα πλήκτρα κύλισης και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **OK** για να το επιλέξετε. Μπροστά από το επιλεγμένο αρχείο εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου.
6. Επαναλάβετε το βήμα 5 για να προσθέσετε και άλλα αρχεία.

   Σημείωση: Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για αρχεία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των αρχείων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και στη συνέχεια το πλήκτρο **OK** όταν η επισημανθεί η επιλογή **Προσάρτηση**. Μπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή σας επιλέγοντας **Αναίρ. επιλ. όλων**.

8. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μηνύματος όσο γράφετε το μήνυμα σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Χρήση προτύπων κειμένου**: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα κειμένου**. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε σελίδα 79.
   - **Διαγραφ.συννήμ.**: διαγράφει όλα τα επιλεγμένα συνημμένα αρχεία.
   - **Προσαρτ. λίστα αρχ.**: προβάλει τα συνημμένα αρχεία.
   - **Γλώσσα T9**: επιλέγει τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
   - **Αποθήκ.σε προχ**: αποθηκεύει το μήνυμα ως πρόχειρο. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτό αργότερα στο μενού **Πρόχειρο**.

9. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματός σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

10. Εισαγάγετε διεύθυνση e-mail προορισμού στο πλαίσιο εισαγωγής **Σε**.

    Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
    - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Δείτε σελίδα 67.
    - **Επαφές**: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις επαφές σας για διεύθυνση e-mail. Δείτε σελίδα 97.
    - **Αποθήκ.σε προχ**: αποθηκεύει το μήνυμα ως πρόχειρο. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν την επιλογή αργότερα στο μενού **Πρόχειρο**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 79.
    - **Ρυθμίσεις αποστολής**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση για τη μετάδοση μηνύματος.

11. Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερα από ένα άτομα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης Κάτω για να μεταβείτε σε άλλο πλαίσιο εισαγωγής **Σε**.

    Όταν θελήσετε να επιστρέψετε σε λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο **C** σε ένα κενό πλαίσιο εισαγωγής **Σε**.

12. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των προορισμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Εισερχόμενα *(Μενού 5-2)*

Όταν λαμβάνετε ένα καινούργιο μήνυμα, το εικονίδιο νέου μηνύματος εμφανίζεται ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος.

- : Μήνυμα κειμένου
- : Μήνυμα κειμένου SIM
- : Μήνυμα MMS
- : Μήνυμα ειδοποίησης MMS
- : Φωνητικό μήνυμα
- : Μήνυμα πληροφοριών διαμόρφωσης δικτύου. Για αυτό το μήνυμα διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Μήνυμα διαμόρφωσης» στη σελίδα 76.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στο μενού **Εισερχόμενα**, εμφανίζεται η λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων μαζί με το μέγεθος του μηνύματος, τη διεύθυνση του αποστολέα και το θέμα του μηνύματος.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω διαθέσιμες επιλογές. Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του επιλεγμένου μηνύματος.

Προβολή: προβάλει το μήνυμα ή επαναφέρει δεδομένα MMS εάν το μήνυμα είναι μήνυμα ειδοποίησης MMS.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας μήνυμα κειμένου ή μήνυμα πολυμέσων.

Απάντηση σε όλα: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας μήνυμα κειμένου ή μήνυμα πολυμέσων.

Προώθηση: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα σε άλλα άτομα.

Εγκατάσταση: σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού δικτύου. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο για μηνύματα διαμόρφωσης.

Αναίρεση ακύρωσης: σας επιτρέπει να ακυρώσετε την ανάκτηση του μηνύματος.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα στο μενού **Εισερχόμενα**.

Λεπτομέρειες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο για μηνύματα MMS.

Μηνύματα διαμόρφωσης

Μερικές φορές ενδέχεται να λάβετε μήνυμα διαμόρφωσης το οποίο θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση δικτύου για MMS ή πρόγραμμα πλοήγησης από το διακομιστή σας. Όταν ανοίξετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, θα δείτε τις λεπτομερείς πληροφορίες.

Όταν πατήσετε το πλήκτρο **OK** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που θα σας ρωτήσει αν θέλετε να εγκαταστήσετε τη ρύθμιση στο τηλέφωνο σας. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να ενημερώσετε τη διαμόρφωση δικτύου του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να ελέγξετε τη νέα ρύθμιση στα μενού ρυθμίσεων MMS ή προγράμματος πλοήγησης.

Σημείωση: Η ρύθμιση GSM δεν υποστηρίζεται.

Θυρίδα Email *(Μενού 5-3)*

Κατά τη λήψη μηνύματος e-mail, εμφανίζεται το εικονίδιο νέου μηνύματος.

- : Μήνυμα E-mail
- : Συνημμένο μήνυμα E-mail

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στο μενού **Θυρίδα Email**, εμφανίζεται η λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων μαζί με το μέγεθος του μηνύματος, τη διεύθυνση του αποστολέα και το θέμα του μηνύματος.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα που θέλετε να προβάλετε και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Εμφανίζεται το μήνυμα.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω διαθέσιμες επιλογές. Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος.

Προβολή: εμφανίζει το μήνυμα e-mail.

Απάντηση: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα απάντησης στον αποστολέα.

Απάντηση σε όλα: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα και τους παραλήπτες.

Προώθηση: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα e-mail και σε άλλα άτομα.

Λήψη: λαμβάνει νέα μηνύματα e-mail.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα e-mail.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα e-mail από τη **Θυρίδα Email**.

Μόνιμη διαγραφή: διαγραφή του μηνύματος e-mail από το διακομιστή.

Λεπτομέρειες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα e-mail.

Vodafone messenger *(Μενού 5-4)*

Στο τηλέφωνό σας έχει ήδη γίνει ρύθμιση για το **Vodafone messenger** - την Υπηρεσία άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων της Vodafone. Μπορείτε να κάνετε chat με φίλους και συγγενείς με τη βοήθεια του κινητού σας. Επιλέξτε το στοιχείο μενού του Vodafone messenger για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Vodafone Messenger ανατρέξτε στο web site της Vodafone ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Σημείωση: Το μενού αυτό ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με τη χώρα σας.

Άλμπουμ μέσων *(Μενού 5-5)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα του άλμπουμ σας, να φορτώσετε αρχεία μέσων (όπως αρχεία ήχου και εικόνας) και αρχεία πολυμέσων και να τα αποθηκεύσετε με ασφάλεια στο Web. Συνδεθείτε στην τοποθεσία της Vodafone στο Web για να αποκτήσετε δωρεάν λογαριασμό άλμπουμ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άλμπουμ μέσων ανατρέξτε στην τοποθεσία Web της Vodafone ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Σημείωση: Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με τη χώρα σας.

Εξερχόμενα *(Μενού 5-6)*

Το μενού αυτό αποθηκεύει τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στα μενού **Εξερχόμενα**, εμφανίζεται η λίστα των εξερχόμενων μηνυμάτων μαζί με το μέγεθος του μηνύματος, τη διεύθυνση του αποστολέα και το θέμα του μηνύματος.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω διαθέσιμες επιλογές. Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο του μηνύματος.

Προβολή: προβάλει το μήνυμα.

Επανάληψη αποστολής: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα ξανά, αν η παράδοση απέτυχε.

Προώθηση: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα και σε άλλα άτομα.

Ακύρωση αποστολής: σας επιτρέπει να ακυρώσετε την αποστολή του μηνύματος.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

Λεπτομέρειες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο για μηνύματα πολυμέσων και Email.

Πρόχειρο *(Μενού 5-7)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να διαβάσετε, να επεξεργαστείτε και να στείλετε μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει ως πρόχειρα.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στο μενού **Πρόχειρο**, εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει, μαζί με τη διεύθυνση του αποστολέα, το θέμα του μηνύματος, αν το είχατε εισάγει, και το μέγεθος του μηνύματος.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα που θέλετε να προβάλετε και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Εμφανίζονται τα περιεχόμενα του μηνύματος.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές: Οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο μηνύματος.

Προβολή: εμφανίζει το μήνυμα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα στο φάκελο **Πρόχειρο**.

Πρότυπα *(Μενού 5-8)*

Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαβάσετε, να επεξεργαστείτε και να στείλετε πρότυπα MMS καθώς και πρότυπα κειμένου.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στο μενού **Φόρτωση προτύπου** ή στο μενού **Πρότυπα κειμένου** που βρίσκονται στο μενού **Πρότυπα**, εμφανίζεται η λίστα των προτύπων MMS και των προτύπων κειμένου.

Φόρτωση προτύπου

1. Στην οθόνη **Μηνύματα**, πραγματοποιήστε κύλιση στο μενού **Πρότυπα** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η ένδειξη **Φόρτωση προτύπου**.
2. Επιλέξτε ένα πρότυπο μηνύματος MMS.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προβολή**: προβάλει το επιλεγμένο πρότυπο MMS.
   - **Αποστολή**: αποστέλλει το επιλεγμένο πρότυπο MMS ως μήνυμα πολυμέσων

- **Επεξεργασία**: επεξεργάζεται το επιλεγμένο πρότυπο MMS όπως ένα μήνυμα MMS. Αφού γίνει η επεξεργασία, μπορείτε να το στείλετε όπως ένα μήνυμα MMS. Δείτε σελίδα 74.
- **Διαγραφή**: διαγράφει το επιλεγμένο πρότυπο MMS.

Πρότυπα κειμένου

Αφού δημιουργήσετε νέα πρότυπα κειμένου, μπορείτε να τα προσθέσετε στο μήνυμα σας.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατώντας τα πλήκτρα κύλισης Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το πλήκτρο **OK**. Μπορείτε να αλλάξετε το μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή μηνύματος, δείτε σελίδα 67.

Νέο: σας επιτρέπει να προσθέτετε ένα νέο πρότυπο μηνύματος κειμένου. Όταν έχετε αποθηκεύσει ήδη δέκα μηνύματα, η επιλογή αυτή απενεργοποιείται.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα πρότυπα μηνυμάτων κειμένου.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5-9)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε πλαίσιο μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας ταυτόχρονα.

1. Μετακινηθείτε σε ένα τύπο μηνύματος και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά του πατώντας το πλήκτρο **OK**.

   Η ενεργοποίηση της επιλογής **Όλα τα μηνύματα** τοποθετεί σημάδια ελέγχου σε όλα τα πλαίσια μηνυμάτων.

2. Επαναλάβατε το βήμα 1 για να επιλέξετε έναν άλλο τύπο, αν είναι απαραίτητο.

3. Όταν ολοκληρώσετε τον έλεγχο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή**.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα αυτού του τύπου.

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5-0)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε έναν τύπο μηνύματος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων MMS

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων MMS.

Ρυθμίσεις αποστολής

Προτεραιότητα: σας επιτρέπει να αλλάξετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Λήξη: σας επιτρέπει να καθορίσετε για πόσο διάστημα θα αποθηκεύει τα μηνύματά σας το κέντρο MMS, μετά την αποστολή τους.

Παράδοση: Σας επιτρέπει να ορίσετε πότε θα σταλεί το μήνυμα.

Απόκρ. Διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εμποδίσετε την προβολή της διεύθυνσής σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Αναφορά παράδοσης: σας επιτρέπει να ζητήσετε επιβεβαίωση από κάθε παραλήπτη για το αν το μήνυμά σας παραδόθηκε ή όχι.

Ανάγνωση αναφοράς: σας επιτρέπει να ζητήσετε επιβεβαίωση από κάθε παραλήπτη ότι το μήνυμά σας διαβάστηκε.

Διατήρηση αντιγράφου: σας επιτρέπει να διατηρήσετε ένα αντίγραφο του μηνύματός σας στο μενού **Εξερχόμενα**, μετά την αποστολή του.

Προσθήκη κάρτας ονόμ. μου (με δυνατότητα επιλογής μόνο από το μενού **Προσάρτ. μέσων**): επιτρέπει την επισύναψη των πληροφοριών επαφής στο μήνυμά σας.

Προσθ. υπογραφής (με δυνατότητα επιλογής μόνο από το μενού **Προσάρτ. μέσων**): επιτρέπει την επισύναψη του κειμένου της υπογραφής σας στο τέλος του μηνύματός σας. Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας μέχρι και 128 χαρακτήρες.

Ρυθμίσεις λήψης

Οικείο δίκτυο/Δίκτυο περιαγωγής: σας επιτρέπει να ορίσετε τον τρόπο λήψης ενός μηνύματος σε κάθε δίκτυο.

- **Αυτόματο**: μπορείτε να λάβετε αυτόματα μηνύματα πολυμέσων.

- **Χειροκίνητα**: μπορείτε να λάβετε πρώτα ένα μήνυμα ειδοποίησης. Στη συνέχεια, αν θέλετε, μπορείτε να λάβετε το μήνυμα πολυμέσων.
- **Περιορισμένο** (μόνο για δίκτυο περιαγωγής): Αν επιλέξετε την ειδοποίηση, μπορεί να υπάρχει πρόσθετη χρέωση, ανάλογα με το εάν πραγματοποιήσετε λήψη του μηνύματος ή όχι.

Αναφορά παράδοσης: επιτρέπει στο δίκτυο να ενημερώσει τον αποστολέα εάν το μήνυμά του παραδόθηκε ή όχι.

Ανάγνωση αναφοράς: επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να στείλει ένα μήνυμα στον αποστολέα για να τον ενημερώσει πότε διαβάστηκε το μήνυμα.

Απόρριψη αγνώστου: επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να απορρίπτει μηνύματα που προέρχονται από καλούντες χωρίς ταυτότητα καλούντος.

Ρυθμίσεις δικτύου

Μπορείτε να ορίσετε πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο MMS και να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης δικτύου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με την κατά τόπους Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Vodafone.

Σημείωση: Εάν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις χωρίς οδηγίες από την τηλεφωνική εταιρεία, ενδέχεται να μην μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα πολυμέσων.

Μπορείτε να έχετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές ή να μετονομάσετε κάθε ρύθμιση πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, όμως μόνο μία ρύθμιση μπορεί να είναι ενεργή ως ρύθμιση του δικτύου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Συνδέσεις (Μενού 9-6)” στη σελίδα 115.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Μπορείτε να έχετε διάφορες ρυθμίσεις. Κάθε ρύθμιση περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

Διεύθ. κέντρ.: σας επιτρέπει να προβάλετε τον αριθμό του κέντρου SMS που απαιτείται όταν στέλνετε μηνύματα.

Λήξη: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα γραπτά σας μηνύματα θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι να παραδοθούν.

Τυπος μηνυματος: σας επιτρέπει να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος.

Όνομα: σας επιτρέπει να ορίσετε το όνομα της ρύθμισης.

Υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές στο μενού **Κοινές ρυθμίσεις**.

Απάντηση: σας επιτρέπει να ορίσετε τον αριθμό του κέντρου SMS ως διαδρομή απάντησης ούτως ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να στείλει απάντηση μέσω αυτής. Σας αποστέλλεται η χρέωση.

Αναφορά παράδοσης: το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας παραδόθηκε ή όχι.

Επιλογή δικτύου: σας επιτρέπει να επιλέξετε την προτιμώμενη μέθοδο μετάδοσης δεδομένων.

Διατήρηση αντιγράφου: το τηλέφωνό σας διατηρεί ένα αντίγραφο του μηνύματός σας στο μενού **Εξερχόμενα**, μετά την αποστολή.

Υποστήριξη χαρακτήρων: σας επιτρέπει να επιλέξετε γραμματοσειρά όταν επεξεργάζεστε και αποστέλλετε μηνύματα.

Αλφάβητο GSM: το μήνυμα αυτό μπορεί να σταλεί μόνο με χαρακτήρες GSM.
Unicode: μπορείτε να στείλετε αυτό το μήνυμα χρησιμοποιώντας χαρακτήρες Unicode, συμπεριλαμβανομένων αλφαβήτων GSM. Και ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορούν να εισαχθούν σε ένα μήνυμα μειώνεται κατά το ήμισυ σε μήκος.
Αυτόματη: Αν επιλέξετε **Αυτόματη**, το τηλέφωνο επιλέγει το σύνολο γραμματοσειράς ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε χαρακτήρες Unicode ή όχι.

Ρυθμίσεις Email

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων Email.

Ρυθμίσεις αποστολής

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Από: σας επιτρέπει να ορίσετε το ψευδώνυμο.

Αποστολή λογαριασμού: σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προκαθορισμένο λογαριασμό που απαιτείται όταν στέλνετε μηνύματα e-mail.

Προτεραιότητα: σας επιτρέπει να αλλάξετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Διατήρηση αντιγράφου: επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να διατηρήσει ένα αντίγραφο του μηνύματός σας στο μενού **Εξερχόμενα**, μετά την αποστολή του.

Προσθήκη κάρτας ονόμ. μου: επιτρέπει την επισύναψη των πληροφοριών επαφής στο μήνυμά σας.

Προσθ. υπογραφής: επιτρέπει την επισύναψη της υπογραφής σας στο τέλος του μηνύματός σας. Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας μέχρι και 128 χαρακτήρες.

Ρυθμίσεις λήψης

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επιλογή λήψης: σας επιτρέπει να ορίσετε τον τρόπο λήψης ενός μηνύματος.

- **Μόνο θέμα**: λαμβάνει μόνο τα θέματα των μηνυμάτων e-mail. Μπορείτε να διαβάσετε τα περιεχόμενα αφού πραγματοποιήσετε λήψη.
- **Κανονική**: λαμβάνει ολόκληρο το μήνυμα e-mail.

Απόρριψη όταν ολοκλ.: σας επιτρέπει να ορίσετε το μέγιστο μέγεθος ενός εισερχόμενου e-mail και απορρίπτει e-mail όταν αυτά υπερβαίνουν το όριο μεγέθους.

Μπλοκ. διεύθυνσης: σας επιτρέπει να μπλοκάρετε e-mail.

Μπλοκ. θέματος: σας επιτρέπει να μπλοκάρετε Email που περιέχουν τα θέματα που έχετε ορίσει.

Ρυθμίσεις δικτύου

Μπορείτε να ορίσετε πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο σας και να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης δικτύου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με την κατά τόπους Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Vodafone.

Σημείωση: Εάν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις χωρίς οδηγίες από την τηλεφωνική εταιρεία, ενδέχεται να μην μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα πολυμέσων.

Μπορείτε να έχετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές ή να μετονομάσετε κάθε ρύθμιση πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, όμως μόνο μία ρύθμιση μπορεί να είναι ενεργή ως ρύθμιση του δικτύου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Συνδέσεις (Μενού 9-6)” στη σελίδα 115.

Ρυθμίσεις λογαριασμού

Μπορείτε να έχετε 3 λογαριασμούς Email. Μπορείτε να επιλέξετε και να επεξεργαστείτε τους λογαριασμούς.

Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν από τους λογαριασμούς πατώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω και Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Επεξεργασία** για να αλλάξετε τις ακόλουθες επιλογές:

Όνομα λογαριασμού: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το όνομα πρόσβασης.

Διακομιστής SMTP: σας επιτρέπει να ορίσετε τη διεύθυνση του διακομιστή SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Επαναφορά διακομιστή: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση του διακομιστή POP3.

Η Διεύθυνσή μου: σας επιτρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να στέλνονται οι απαντήσεις.

Όνομα χρήστη: σας επιτρέπει να ορίσετε την ταυτότητα πρόσβασης του διακομιστή.

Κωδικός πρόβασης: σας επιτρέπει να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή.

Χρήση ταυτότητας SMTP: σας επιτρέπει να ορίσετε τη χρήση της ταυτότητας SMTP. Για διακομιστές SMTP που απαιτούν κάτι τέτοιο.

Ρυθμίσεις φωνητικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου. Το τηλέφωνό σας καλεί αυτόν τον αριθμό, όταν πατάτε το πλήκτρο **1** για να μεταβείτε στα φωνητικά σας μηνύματα.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 5-*)*

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση μνήμης κάθε πλαισίου μηνύματος στην μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα SIM.

Το υλικό μου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα αρχεία πολυμέσων, όπως αρχεία ήχου, βίντεο και εικόνας, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Το υλικό μου**.

Εξερεύνηση αρχείων πολυμέσων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 5 κατηγορίες αρχείων πολυμέσων: **Εικόνες**, **Βίντεο**, **Μουσική**, **Ήχοι**, **Άλλα αρχεία**.

Όταν πατάτε το πλήκτρο **OK** και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** εμφανίζεται η λίστα με τα αρχεία της επιλεγμένης κατηγορίας.

Χρήση των επιλογών πολυμέσων

Στη λίστα αρχείων οποιασδήποτε κατηγορίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

Προβολή/Αναπαραγωγή/Λήψη φωτογρ./Εγγραφή βίντεο/Εγγραφή ήχου: προβάλλει ή αναπαράγει το επιλεγμένο αρχείο. Ή δημιουργεί ένα αρχείο.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να επισημάνετε την επιλογή **Αρχείο**, **Φάκελος** ή **Όλα τα αρχεία** για να τη διαγράψετε.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να σβήσετε όλα τα αρχεία.

Μετ/σία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του αρχείου ή του φακέλου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.

Μετακίνηση: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο σε άλλο φάκελο.

Δημιουργία φακέλου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νέο φάκελο για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.

Λήψη: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη νέων αρχείων από τον διακομιστή web. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 45.

Αποστολή:

- **Ως μήνυμα πολυμέσων**: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων χρησιμοποιώντας το αρχείο πολυμέσων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων πολυμέσων, δείτε σελίδα 67.

Ως καρτ-ποστάλ MMS: σας επιτρέπει να στείλετε καρτ-ποστάλ MMS χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη χώρα.

- **Ως Email**: σας επιτρέπει να στείλετε ένα Email, χρησιμοποιώντας το αρχείο πολυμέσων.
- **Μέσω αποστολέα αρχείου**: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα με συνημμένο το αρχείο πολυμέσων.

Μετακίνηση σε Άλμπουμ: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στη σελίδα του άλμπουμ σας. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 78.

Ρύθμ.για δευτερεύουσα LCD (διαθέσιμη στην κατηγορία **Εικόνες**): σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως φόντο για τη δευτερεύουσα οθόνη.

Ορισμός ως ήχου κλ. (διαθέσιμη στην κατηγορία **Ήχοι**): σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ήχο ως ήχο κλήσης για φωνητική κλήση ή κλήση βίντεο.

Ορισμός ως ταυτότητα καλούντος: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ή τον ήχο ως ένδειξη ταυτότητας καλούντος, που θα προβάλλεται ή θα αναπαράγεται όταν λαμβάνετε εισερχόμενη κλήση από μια επαφή.

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα: σας επιτρέπει να προστατεύσετε την εικόνα από διαγραφή ή όχι.

Λεπτομέρειες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.

Κατάσταση μνήμης: σας δείχνει την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται από την τρέχουσα κατηγορία καθώς και τη μνήμη που απομένει.

Χρηση των αρχείων εικόνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία εικόνων bmp, wbmp, gif, κινούμενο gif, png ή jpg.

Προβολή εικόνας

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να επιλέξετε την κατηγορία **Εικόνες**. Εμφανίζεται η λίστα εικόνων.

2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να επιλέξετε μια εικόνα και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

3. Το πρόγραμμα προβολής εικόνων προβάλει το επιλεγμένο αρχείο.

   Πατήστε το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης για να φορτώσετε το προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο εικόνας.

Κατά την προβολή μιας εικόνας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το επιλεγμένο μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Αποστολή:” στη σελίδα 86.

Ορισμός ως φόντου: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως εικόνα φόντου, δηλ. ως φόντο της οθόνης αναμονής.

Ρυθμ.για δευτερεύουσα LCD: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως φόντο για τη δευτερεύουσα οθόνη.

Ορισμός ως ταυτότητα καλούντος: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως ένδειξη ταυτότητας καλούντος που θα προβάλλεται όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.

Πραγμ. μέγ.: εμφανίζει την επιλεγμένη εικόνα σε πραγματικό μέγεθος. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στην εικόνα πατώντας τα πλήκτρα κύλισης.

Προβ. παρουσ.: σας επιτρέπει να προβάλετε όλες τις εικόνες στον επιλεγμένο φάκελο, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Προβολή παρουσίασης», η οποία προβάλει μία-μία τις εικόνες σε πλήρη οθόνη, με διάστημα 3 δευτερόλεπτων.

Διαγραφή: διαγράφει το επιλεγμένο αρχείο.

Μετ/σία: μετονομάζει το αρχείο.

Λεπτομέρειες: προβάλλει τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το αρχείο, όπως το όνομα του αρχείου, το μέγεθος, τον τύπο και πολλές άλλες.

Δημιουργία νέας εικόνας

Από τη λίστα αρχείων του φακέλου, επιλέξτε **Λήψη φωτογρ.** και πατήστε το πλήκτρο **ΟΚ**ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Κάμερα**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της κάμερας, ανατρέξτε στη σελίδα 53.

Χρήση των αρχείων βίντεο

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αναπαράγει αρχεία βίντεο σε μορφή mp4 ή 3gp.

Αναπαραγωγή αρχείου βίντεο

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να επιλέξετε την κατηγορία **Βίντεο**. Εμφανίζεται η λίστα βίντεο.
2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
3. Το Media Player αναπαράγει το επιλεγμένο αρχείο.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του Media Player, δείτε σελίδα 59.

Δημιουργία βίντεο

Από την κατηγορία **Βίντεο**, επιλέξτε **Εγγραφή βίντεο** και πατήστε το πλήκτρο **OK** ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Κάμερα**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή ενός βίντεο, ανατρέξτε στη σελίδα 56.

Χρήση των μουσικών αρχείων

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αναπαράγει μουσικά αρχεία σε μορφή mp4 και 3gp.

Αναπαραγωγή μουσικού αρχείου

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να επιλέξετε την κατηγορία **Μουσική**. Εμφανίζεται η λίστα μουσικής.
2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να επιλέξετε ένα μουσικό αρχείο και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
3. Η μουσική αναπαράγεται.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του Media Player, δείτε σελίδα 59.

Χρήση ήχων και τόνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μελωδίες και τόνους 4 χορδών.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να επιλέξετε την κατηγορία **Ήχοι**.
2. Πατήστε το αριστερό ή δεξί πλήκτρο κύλισης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους δευτερεύοντες φακέλους **Ringtones**, **Ηχογραφ.** και **Κατέβασμα**.
3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να επιλέξετε ένα αρχείο και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
4. Η μουσική αναπαράγεται.

   Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω ή το πλήκτρο έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

   Πατήστε το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης για να φορτώσετε το προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο.

Κατά την αναπαραγωγή ενός ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Αποστολή:” στη σελίδα 86.

Ορισμός ως ήχου κλ.: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ήχο ή την μελωδία ως ήχο κλήσης για φωνητική κλήση ή κλήση βίντεο.

Ορισμός ως ταυτότητα καλούντος: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ήχο ως ένδειξη ταυτότητας καλούντος, που θα αναπαράγεται όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από μια συγκεκριμένη επαφή.

Διαγραφή: διαγράφει το επιλεγμένο αρχείο.

Μετ/σία: μετονομάζει το αρχείο.

Λεπτομέρειες: προβάλλει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το αρχείο, όπως το όνομα του αρχείου, το μέγεθος, τον τύπο και πολλές άλλες.

Ρυθμ. εγγραφής: σας επιτρέπει να ορίσετε τον προκαθορισμένο όνομα και το χρόνο εγγραφής.

Δημιουργία ήχου

Από την κατηγορία **Ήχοι,** επιλέξτε τον δευτερεύοντα φάκελο **Ηχογραφ.**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Εγγραφή ήχου** και πατήστε το πλήκτρο **OK** ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Φωνητικό σήμα**. Εμφανίζεται η οθόνη φωνητικού σημειώματος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση οθόνης φωνητικού σημειώματος, δείτε σελίδα 61.

Ατζέντα

Η λειτουργία «Ατζέντα» σας επιτρέπει να προβάλετε τον τρέχοντα μήνα καθώς και τον προηγούμενο ή επόμενο μήνα σε μορφή ημερολογίου. Μπορείτε να προγραμματίσετε συνολικά έως και 100 συμβάντα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε στοιχεία μέχρι και 50 επετείων, 20 εργασιών και 20 σημειωμάτων.

Ημερολόγιο *(Μενού 7-1)*

Το ημερολόγιο προβάλει τον τρέχοντα μήνα και επισημαίνει την τρέχουσα ημέρα.

Οι ημέρες με οποιοδήποτε συμβάν έχουν έγχρωμη σήμανση, τα στοιχεία προγράμματος πράσινη, οι επέτειοι κόκκινη, οι εργασίες μπλε και τα σημειώματα πορτοκαλί.

Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο ημερολόγιο:

- Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή επόμενη εβδομάδα.
- Πατήστε το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή επόμενη ημέρα.
- Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να μετακινηθείτε στον προηγούμενο ή επόμενο μήνα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το Αριστερό, το Δεξί ή το Πάνω πλήκτρο κύλισης όταν επισημανθεί η γραμμή τίτλου που δείχνει το μήνα και το έτος.
- Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ημερομηνία με επισήμανση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Προβολή: σας δείχνει το πρόγραμμα της επιλεγμένης ημέρας.

Προσθήκη νέου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νέα καταχώρηση στις επιλογές **Πρόγραμμα**, **Επέτειος**, **Εργασίες** ή **Σημείωμα**.

Μετάβαση στο σήμερα: προβάλει την τρέχουσα ημέρα.

Μετάβαση σε ημερομ.: εισάγει μια ημερομηνία στην οποία θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έναρξη**.

Διαγραφή: διαγράφει τα συμβάντα της περιόδου που εισαγάγετε.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα συμβάντα από το ημερολόγιό σας.

Γεγονός ημέρας *(Menu 7-2)*

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** διατίθενται οι παρακάτω επιλογές, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο συμβάντος:

Προβολή: προβάλει λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν.

Προσθήκη νέου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νέα καταχώρηση για τις επιλογές **Πρόγραμμα**, **Επέτειος**, **Εργασίες** ή **Σημείωμα**.

Ολοκλήρωση: όταν ολοκληρώσετε μια εργασία, επιλέξτε **Ολοκλήρωση** για να εισάγετε σημάδι ελέγχου μπροστά από το στοιχείο.

Σημείωση: Αν θελήσετε να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου, επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκκρεμής εργασία**.

Προβολή μήνα: επαναφέρει το ημερολόγιο στην οθόνη.

Αλλαγή ημερ.: σας επιτρέπει να αλλάξετε μια ημερομηνία επετείου.

Επαναπρογραμ.: σας επιτρέπει να αλλάξετε εύκολα την ημερομηνία ενός συμβάντος. Όταν προβάλλεται το ημερολόγιο, μετακινηθείτε σε μια νέα ημερομηνία έναρξης, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης και πατήστε το πλήκτρο OK.

Αλλαγή ημερ. λήξης: σας επιτρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης της εργασίας.

Διαγραφή: διαγράφει το συμβάν.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα συμβάντα αυτής της ημέρας.

Αποστολή προγράμματος: σας επιτρέπει να στείλετε το πρόγραμμα μέσω μηνύματος κειμένου, αποστολέα αρχείου ή e-mail.

Αποστολή εργασιών: σας επιτρέπει να στείλετε την εργασία μέσω μηνύματος κειμένου, αποστολέα αρχείου ή e-mail.

Αποστολή σημειώματος: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα μέσω αρχείου μηνύματος.

Πρόγραμμα *(Μενού 7-3)*

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη νέου** για να δημιουργήσετε νέο πρόγραμμα. Δείτε σελίδα 92 για τις άλλες επιλογές.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στα πεδία καταχώρησης πατώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω. Εισάγετε πληροφορίες ή επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - **Τίτλος**: εισάγει τον τίτλο του συμβάντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.
   - **Λεπτομέρειες**: εισαγωγή λεπτομερειών σχετικά με το συμβάν
   - **Έν/ξη**: εισάγετε την ώρα έναρξης του γεγονότος. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας το Αριστερό και Δεξί πλήκτρο κύλισης.
   - **Λήξη**: εισάγετε την ώρα λήξης του συμβάντος όπως θα εισαγάγατε την ώρα έναρξης.
   - **Ημερ.έναρξης**: εισάγετε την ημερομηνία έναρξης. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας το Αριστερό και Δεξί πλήκτρο κύλισης.
   - **Ημερ.λήξης**: εισάγετε την ημερομηνία λήξης όπως θα εισαγάγατε την ημερομηνία έναρξης.
   - **Θέση**: εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση του συμβάντος.
   - **Ειδοποίηση**: πατήστε το πλήκτρο **OK** για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση που θα σας υπενθυμίσει το συμβάν. Στη συνέχεια ορίστε το χρόνο της ειδοποίησης. Εισάγετε τον αριθμό και επιλέξτε μια μονάδα, **Λεπτά**, **Ώρα** ή **Ημέρα**, χρησιμοποιώντας το Αριστερό και Δεξί πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε να μετακινηθείτε από το πλαίσιο αριθμού στο πλαίσιο ονόματος χρησιμοποιώντας το Κάτω πλήκτρο κύλισης.
   - **Επανάληψη**: αν εισάγετε ταυτόχρονο συμβάν, πατήστε το πλήκτρο **OK** και ενεργοποιήστε την επιλογή επανάληψης, χρησιμοποιώντας το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης. Στη συνέχεια, εισάγετε την ημερομηνία που θέλετε να σταματήσει να εμφανίζεται το συμβάν.
   - **Λήξη**: επιλέξτε για πόσο καιρό θα είναι αποθηκευμένο το συμβάν στο ημερολόγιό σας.
2. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή του συμβάντος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Επέτειος *(Μενού 7-4)*

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη νέου** για να δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν επετείου. Δείτε σελίδα 92 για τις άλλες επιλογές.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στα πεδία καταχώρησης πατώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω. Εισάγετε πληροφορίες ή επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - **Περίσταση**: εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την περίσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.
   - **Ημερομηνία**: εισαγωγή της ημερομηνίας. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας το Αριστερό και Δεξί πλήκτρο κύλισης.
   - **Ειδοποίηση**: πατήστε το πλήκτρο **OK** για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση που θα σας υπενθυμίσει το συμβάν. Για να ορίσετε μια ειδοποίηση πέρα από την ημέρα που απαιτείται, εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό και χρόνο. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας το Αριστερό και Δεξί πλήκτρο κύλισης.
   - **Επανάλ.κάθε έτος**: πατήστε το πλήκτρο **OK** για να να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή.
2. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των λεπτομερειών της επετείου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Λίστα εργασιών *(Μενού 7-5)*

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη νέου** για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο για τη Λίστα εργασιών.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στα πεδία καταχώρησης πατώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω. Εισάγετε πληροφορίες ή επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - **Εργασία**: εισάγετε πληροφορίες σχετικά με ην περίσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.
   - **Ημερ.έναρξης**: εισάγετε την ημερομηνία έναρξης. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας το Αριστερό και Δεξί πλήκτρο κύλισης.

- **Ημερ.λήξης**: εισάγετε την ημερομηνία λήξης.
- **Προτεραιότητα**: εισάγετε την προτεραιότητα επιλέγοντας 1, 2 ή 3.

2. Αφού τελειώσετε την εισαγωγή της εργασίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει μια εργασία από τη λίστα εργασιών, επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Ολοκλήρωση** για να εισαγάγετε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από το στοιχείο.

Σημείωση: Αν θελήσετε να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου, επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκκρεμής εργασία**.

Σημείωμα *(Μενού 7-6)*

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη νέου** για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείωμα. Δείτε σελίδα 92 για τις άλλες επιλογές.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στα πεδία καταχώρησης πατώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω. Εισάγετε πληροφορίες ή επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - **Σημείωμα**: εισαγωγή των λεπτομερειών σημειώματος.
   - **Ημερομηνία**: εισαγωγή της ημερομηνίας.

2. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή του σημειώματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Ειδοποίηση για γεγονός που έληξε
(Menu 7-7)

Όταν ακουστεί η ειδοποίηση, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** στο παράθυρο υπενθύμισης μέσα σε ένα λεπτό. Διαφορετικά θα εμφανιστεί το παράθυρο ειδοποίησης συμβάντος που έληξε.

Μπορείτε να προβάλετε τα γεγονότα που έληξαν στο μενού **Ειδοπ. για γεγονός που έληξε**.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: σας επιτρέπει να προβάλετε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης υπενθύμισης.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την επιλεγμένη υπενθύμιση συμβάντος από τη λίστα.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις υπενθυμίσεις συμβάντων από τη λίστα.

Επαφές

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο αποθηκεύοντας αριθμούς τηλεφώνου και ονόματα. Το τηλέφωνό σας σάς προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για να πραγματοποιείτε κλήσεις, χρησιμοποιώντας τους αριθμούς και τα ονόματα του ευρετηρίου.

Αναζήτηση επαφής *(Μενού 8-1)*

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η οθόνη «Αναζήτηση επαφής».

Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να αναζητήσετε. Οι καταχωρήσεις επαφών εμφανίζονται αλφαβητικά, ξεκινώντας από αυτές που είναι πλησιέστερες στην πληκτρολόγησή σας.

1. Αν χρειάζεται, πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να βρείτε την επαφή που θέλετε.

2.

Για να…	**Πατήστε…**
πληκτρολογήσετε τον αριθμό	το πλήκτρο .
προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με την επαφή.	το πλήκτρο **OK**.

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** στη λίστα Επαφές, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Λεπτομέρειες: εμφανίζει τις λεπτομερείς πληροφορίες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές, δείτε σελίδα 101.

Προσθήκη νέου: προσθέτει μια καινούργια επαφή στο τηλέφωνο ή την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη επαφών, δείτε σελίδα 98.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το όνομα ή τον αριθμό της επαφής.

Διαγραφή: διαγράφει την επιλεγμένη επαφή.

V-Call: πραγματοποιεί κλήση βίντεο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 31.

Αναζήτηση ομάδας: αναζητά τις ομάδες. Δείτεσελίδα 102.

Αριθμός υπηρεσίας: επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα αριθμών υπηρεσίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση** για να πραγματοποιήσετε κλήση. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην εμφανιστεί, ανάλογα με την κάρτα SIM.

Διαγραφή όλων: επιλέγει τη θέση μνήμης, Τηλέφωνο & SIM, στο τηλέφωνο ή στην SIM, για διαγραφή όλων. Για να διαγράψετε την επιλεγμένη μνήμη, επιλέξτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**, διαφορετικά επιλέξτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Προσθήκη επαφής *(Μενού 8-2)*

Μπορείτε να προσθέσετε στο ευρετήριό σας, αποθηκεύοντας τους αριθμούς τηλεφώνου και τα αντίστοιχα ονόματα στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 1000 ονόματα στη μνήμη του τηλεφώνου. Κάθε όνομα μπορεί να έχει έως και πέντε αριθμούς και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Όταν προσθέτετε μια καινούργια επαφή πρέπει να επιλέγετε την τοποθεσία μνήμης στην οποία θα την αποθηκεύσετε πιέζοντας το Πάνω και Κάτω πλήκτρο κύλισης στο πλαίσιο εισαγωγής.

Προσθήκη επαφής στη μνήμη του τηλεφώνου

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η οθόνη έναρξης του μενού «Προσθήκη επαφής». Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε αυτή την οθόνη πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ.** στη λειτουργία του βασικού μενού.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα πλαίσια εισαγωγής και για να εισάγετε την αντίστοιχη πληροφορία που θέλετε να αποθηκεύσετε:
   - **Μικρό όνομα**/**Επώνυμο**: εισαγάγετε το μικρό όνομα και το επώνυμο που αντιστοιχεί στην επαφή. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.
   - **Κινητό**( )/**Σπίτι**( )/**Εργασία**( )/**Φαξ**( )/**Κλπ.**( ): εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να προσθέσετε. Τα εικονίδια στην αριστερή πλευρά κάθε πλαισίου εισαγωγής αναφέρει τον εκάστοτε τύπο αριθμού.
   - **Email**: εισάγετε τη διεύθυνση e-mail του ατόμου.
   - **Ομάδα**: πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εισάγετε μία ή περισσότερες ομάδες.
   - **Αρχική σελίδα**: εισάγετε τη διεύθυνση URL της αρχικής σελίδας του ατόμου.
   - **Σημείωμα**: εισάγετε πληροφορίες που πρέπει να θυμόσαστε σχετικά με το άτομο.
2. Αφού εισάγετε τις πληροφορίες που θέλετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση**.

Προσθήκη επαφής στην κάρτα USIM

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα πλαίσια εισαγωγής και για να εισάγετε την αντίστοιχη πληροφορία που θέλετε να αποθηκεύσετε:
   - **Όνομα**: εισάγετε το όνομα της επαφής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 32.
   - **Αριθμός τηλεφώνου/Πρόσθετος αριθμός τηλεφώνου**: εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να προσθέσετε.
   - **Email**: εισαγάγετε τη διεύθυνση Email του ατόμου.
   - **Ομάδα**: πατήστε το πλήκτρο OK για να εισάγετε μία ή περισσότερες ομάδες.
2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Κάτω για να μεταβείτε στο πλαίσιο εισαγωγής θέσης αριθμού και τροποποιήστε έναν αριθμό, αν θέλετε.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση**.

Προσθήκη επαφής στην κάρτα SIM

1. Εισάγετε το μικρό όνομα της επαφής.
2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Κάτω για να μεταβείτε στο πλαίσιο εισαγωγής **Αριθμός τηλεφώνου** και εισάγετε έναν αριθμό.
3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Κάτω για να μεταβείτε στο πλαίσιο εισαγωγής θέσης αριθμού και τροποποιήστε έναν αριθμό, αν θέλετε.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Προσθήκη επαφής από τη λειτουργία αναμονής

1. Στη λειτουργία αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό προς αποθήκευση.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και το πλήκτρο **OK** όταν επισημανθεί η επιλογή **Αποθήκευση επαφής σε**.
3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα πλαίσια εισαγωγής και για να εισάγετε την αντίστοιχη πληροφορία που θέλετε να αποθηκεύσετε: Τα πλαίσια εισαγωγής εξαρτώνται από τον τύπο μνήμης που επιλέξατε στη ρύθμιση μνήμης και αναφέρονται στις προηγούμενες σελίδες, στα επόμενα βήματα.

Επιπλέον επιλογές για τύπο μνήμης τηλεφώνου κατά την προσθήκη στη Λίστα επαφών

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** στη λίστα Επαφές, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Αποθήκευση: αποθηκεύει μια επαφή.

Ειδική Επιλογή: για μια επαφή μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστή εικόνα και ήχο. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να μετακινηθείτε σε κάθε πεδίο.

- Φωτογραφία: σας επιτρέπει να επιλέξετε μια εικόνα, η οποία θα εμφανίζεται όταν έχετε εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα από τη συγκεκριμένη επαφή. Πατήστε το πλήκτρο **OK**. Μπορείτε να επιλέξετε μια κατηγορία από εικόνες, κινούμενες εικόνες και φωτογραφίες και στη συνέχεια να επιλέξετε ένα αρχείο από την επιλογή **Το υλικό μου**.
- Ήχος κλήσης: σας επιτρέπει να ορίσετε έναν ήχο, ο οποίος θα αναπαράγεται όταν θα έχετε μια εισερχόμενη κλήση από την επαφή. Πατήστε το πλήκτρο **OK** και επιλέξτε ένα αρχείο ήχου από την επιλογή **Το υλικό μου**.
- Ήχος συναγ. μην. σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν ήχο, ο οποίος θα αναπαράγεται όταν θα έχετε εισερχόμενο μήνυμα από την επαφή. Πατήστε το πλήκτρο **OK** και επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα **Το υλικό μου**.

Αφού αλλάξετε τις επιλογές, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση**. Εάν θέλετε να επαναφέρετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε **Μηδενισμός**.

Προσθήκη στοιχείων: σας επιτρέπει να προσθέσετε άλλον αριθμό επαφής. Επιλέξτε έναν από τους τύπους και στη συνέχεια προσθέστε τον αριθμό.

Διαγραφή στοιχείων: διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο επαφής το οποίο έχετε προσθέσει χρησιμοποιώντας την επιλογή **Προσθήκη στοιχείων**.

Αλλαγή τύπου: αλλάζει τον τύπο επαφής του επιλεγμένου στοιχείου επαφής. Επιλέξτε έναν από τους τύπους.

Επισήμανση/Κατάργ. επισήμανσης κλ. βίντεο: ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί μια κλήση βίντεο στο επιλεγμένο στοιχείο αριθμού επαφής.

Προβολή πληροφοριών επαφής

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λεπτομέρειες μιας επαφής στη μνήμη του τηλεφώνου και της κάρτας SIM, πατώντας το πλήκτρο **OK** στη λίστα επαφή.

Για να…	**Πατήστε…**
να την εισάγετε	το πλήκτρο **OK**
πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία	το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω.
καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό	το πλήκτρο .
αποθηκεύστε τις αλλαγές, αφού επεξεργαστείτε τις πληροφορίες	πατήστε το πλήκτρο **OK**, μετά από την επεξεργασία κάθε στοιχείου.
επιστροφή στη λίστα Επαφές	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο όνομα και αριθμό.

Αποστολή μηνύματος: σας επιτρέπει να στείλετε μήνυμα στην επαφή. Μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου, να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή να γράψετε ένα μήνυμα στο οποίο θα επισυνάψετε ένα αρχείο μέσων χρησιμοποιώντας αποστολέα αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μηνύματος, δείτε σελίδα 67.

Ειδική επιλογ.: για την επαφή μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστή εικόνα και ήχο. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να μετακινηθείτε σε κάθε πεδίο.

V-Call: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο στο άτομο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 31.

Αντιγραφή στο τηλέφωνο/στη SIM: πραγματοποιεί αντιγραφή της επαφής στη SIM ή στο τηλέφωνο.

Αποστολή κάρτας ονόματος: σας επιτρέπει να στείλετε μια κάρτα ονόματος ως μήνυμα κειμένου, μέσω αποστολέα αρχείων ή ως Email.

Επικόλληση: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε επικόλληση του επιλεγμένου αριθμού στην κανονική λειτουργία κλήσης.

Διαγραφή: διαγράφει την επιλεγμένη επαφή.

Ομάδες *(Μενού 8-3)*

Μπορείτε να διαχειριστείτε ομάδες. Οι επαφές που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου ή που παρέχονται από την κάρτα USIM μπορούν να αντιστοιχηθούν σε ομάδες επαφής.

Επεξεργασία ομάδας από τη λίστα ομάδων

1. Όταν εμφανίζεται η λίστα ομάδων, εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα ομάδων.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** στη λίστα «Ομάδα» για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
   - **Προβολή μελών**: προβάλει τη λίστα επαφών που έχει αποθηκευτεί σε αυτή την ομάδα.
   - **Προσθήκη ομάδας**: εισάγει ένα νέο όνομα ομάδας για προσθήκη νέας ομάδας. Μπορείτε να δείτε το όνομα της νέας ομάδας στη λίστα Ομάδα.
   - **Μετονομασία ομάδας**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της ομάδας.
   - **Διαγραφή ομάδας**: διαγράφει την επιλεγμένη ομάδα.
   - **Διαγραφή όλων των ομάδων**: διαγράφει όλες τις ομάδες.

Επεξεργασία στοιχείου ομάδας

1. Όταν επιλέγετε μια ομάδα, μπορείτε να δείτε τη λίστα ονομάτων που έχουν εγγραφεί στην ομάδα.

2. Εάν χρειάζεται, πατήστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω ή για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα ονομάτων.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Λεπτομέρειες**: σας επιτρέπει να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο μέλος.
   - **Επεξεργασία ομάδας**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τα μέλη της ομάδας. Επιλέξτε και καταργήστε την επιλογή των ονομάτων που θέλετε να προσθέσετε ή να διαγράψετε, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **OK** και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Ταχεία κλήση *(Μενού 8-4)*

Μπορείτε να ορίσετε έως και οκτώ αριθμούς ταχείας κλήσης και στη συνέχεια να τους καλέσετε απλά, πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Επεξεργασία ταχείας κλήσης από τη λίστα ταχείων κλήσεων.

1. Όταν εμφανίζεται η λίστα ταχείων κλήσεων, επισημάνετε μία από τις ταχείες κλήσεις που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατώντας το πλήκτρο κύλισης.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Εκχώρηση**: σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης σε μια κενή υποδοχή.
   - **Λεπτομέρειες**: σας επιτρέπει να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη καταχώρηση ταχείας κλήσης, για παράδειγμα την εικόνα και τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής.
   - **Αλλαγή**: σας επιτρέπει να μεταβείτε σε άλλη επαφή.
   - **Αφαίρεση**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό ταχείας κλήσης.

Κάρτα ονόματος μου *(Μενού 8-5)*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες σας, όπως μικρό όνομα, επώνυμο, τον αριθμό του ασύρματου τηλεφώνου, τον αριθμό του γραφείου σας, τον αριθμό φαξ, το Email, τη διεύθυνση URL, σημείωμα ή κλπ.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Αποθήκευση: αποθηκεύει τις πληροφορίες σας.

Προσθήκη στοιχείων: σας επιτρέπει να προσθέσετε νέο αριθμό επαφής. Επιλέξτε έναν από τους τύπους και στη συνέχεια προσθέστε τον αριθμό.

Διαγραφή στοιχείων: διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο επαφής το οποίο έχετε προσθέσει χρησιμοποιώντας την επιλογή **Προσθήκη στοιχείων**.

Αλλαγή τύπου: αλλάζει τον τύπο επαφής του επιλεγμένου στοιχείου επαφής. Επιλέξτε έναν από τους τύπους.

Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο *(Μενού 8-6)*

Μπορείτε να αντιγράψετε όλες τις επαφές που έχετε αποθηκεύσει την κάρτα SIM, στη μνήμη του τηλεφώνου. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για αντιγραφή. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Αριθμός υπηρεσίας *(Μενού 8-7)*

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Η οθόνη παρουσιάζει τη λίστα των αριθμών υπηρεσίας που είναι εκχωρημένοι από τον παροχέα δικτύου σας. Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν αριθμούς έκτακτης ανάγκης, πληροφορίες καταλόγου και αριθμούς φωνητικού ταχυδρομείου.

Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε σε έναν αριθμό, πατώντας το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο κύλισης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 8-8)*

Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των στοιχείων επαφής που είναι αποθηκευμένα στην μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.

Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των καταχωρήσεων που υπάρχουν και τον συνολικό αριθμό των καταχωρήσεων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κάρτα SIM ή στην μνήμη του τηλεφώνου.

Ρυθμίσεις

Πολλές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας στο μενού **Ρυθμίσεις**.

Τηλέφωνο *(Μενού 9-1)*

Στο μενού αυτό, μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές για το τηλέφωνο.

Φωτεινότητα

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Πατήστε το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο κύλισης για να κάνετε την οθόνη πιο σκούρα ή πιο φωτεινή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Φωτισμός

Μπορείτε να ορίσετε το χρονόμετρο σε λειτουργία μείωσης της φωτεινότητας εφόσον δεν υπάρχει καταχώρηση, με αποτέλεσμα να καταναλώνεται λιγότερη ισχύς μπαταρίας. Για να χρησιμοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό, επιλέξτε το χρονικό διάστημα αναμονής του τηλεφώνου μετά από το τελευταίο πάτημα πλήκτρου μέχρι να σβήσει η οθόνη. Αφού μεταβεί σε λειτουργία μείωσης της φωτεινότητας, το τηλέφωνο θα απενεργοποιήσει την οθόνη μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία περιορισμένου φωτισμού ή με απενεργοποιημένη την οθόνη, μπορείτε να την επαναφέρετε πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

Φωτισμός υπηρεσίας

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν το LED λειτουργίας θα χρησιμοποιείται ή όχι.

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση, η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείται η λυχνία λειτουργίας, επιλέξτε **Όχι**.

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα για την εμφάνιση κειμένου και τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

1. Πατήστε το πλήκτρο **OK** στο πεδίο **Κείμενο οθόνης** .
2. Πατήστε το Επάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε μια γλώσσα για το κείμενο της οθόνης, όπως ονόματα μενού και μηνύματα προειδοποίησης ή επιβεβαίωσης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Σημείωση: Η κάρτα SIM καθορίζει τη γλώσσα εμφάνισης όταν η επιλογή **Κείμενο οθόνης** έχει οριστεί ως **Αυτόματη**.

3. Πατήστε το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Εισαγωγή κειμένου T9** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
4. Πατήστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε μια γλώσσα για τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Συντομεύσεις

Μπορείτε να ορίσετε τα πλήκτρα κύλισης Αριστερά, Δεξιά και Κάτω, ώστε να χρησιμοποιούνται ως πλήκτρα συντόμευσης για τις λειτουργίες μενού που χρησιμοποιείτε συχνότερα.. Στη λειτουργία αναμονής, μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένες επιλογές μενού.

1. Πατήστε το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο κύλισης για να ελέγξετε την τρέχουσα λειτουργία που έχει εκχωρηθεί και επιλέξτε ένα πλήκτρο κύλισης.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Εκχώρηση/Αλλαγή**: εκχωρεί ή αλλάζει τη λειτουργία του επιλεγμένου πλήκτρου πλοήγησης.

   Επιλέξτε μια λειτουργία από τη λίστα λειτουργιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να την ενεργοποιήσετε.
   - **Αφαίρεση**: καταργεί τη λειτουργία μενού του επιλεγμένου πλήκτρου πλοήγησης.
   - **Αφαίρεση όλων**: καταργεί όλες τις λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα κύλισης.

Ενεργό καπάκι

Όταν η επιλογή αυτή έχει οριστεί ως **Ναι**, μπορείτε απλά να ανοίξετε το τηλέφωνο για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Όταν έχει οριστεί σε **Όχι**, πρέπει να ανοίξετε το καπάκι και να πατήσετε ένα πλήκτρο ανάλογα με τη ρύθμιση της επιλογής **Απάντηση με όλα τα πλκτρα**.

Πατήστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ναι** ή **Όχι** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα

Όταν αυτή η επιλογή έχει οριστεί σε **Ναι**, μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο \ και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρριψη**.

Όταν η επιλογή αυτή έχει οριστεί σε **Όχι**, μπορείτε να απαντήσετε μόνο πατώντας το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή**.

Πατήστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ναι** ή **Όχι** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Προβολή *(Μενού 9-2)*

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την κύρια οθόνη εμφάνισης ορίζοντας ένα μήνυμα υποδοχής ή μια εικόνα φόντου ή αλλάζοντας το χρώμα του θέματος.

Μήνυμα υποδοχής

Μπορείτε να ορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο με την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

1. Όταν επισημανθεί το **Μήνυμα υποδοχής** στο μενού προβολή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται το τρέχον μήνυμα.

2. Πατήστε το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε το μήνυμα.

3. Καταχωρήστε νέο μήνυμα.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.

4. Αφού τελειώσετε την εισαγωγή του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Φόντο

Μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα φόντου (φόντο) για εμφάνιση στην οθόνη της κατάστασης αναμονής.

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Φόντο** στο μενού προβολή χρησιμοποιώντας το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Φόντο** από την αρχική οθόνη «Ρυθμίσεις».

   Ανοίγει ο φάκελος **Εικόνες** από την επιλογή **Το υλικό μου**.

2. Πατήστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Χρώμα εμφάνισης

Μπορείτε να επιλέξτε το χρώμα των γραμμών μενού και άλλων στοιχείων που εμφανίζονται στην οθόνη.

Δευτερεύουσα οθόνη

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Ρολόι: ένα ρολόι που δείχνει την ώρα και την ημερομηνία εμφανίζεται στην οθόνη.

Δευτερεύων τίτλος: μπορείτε να εισάγετε ένα μήνυμα υποδοχής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 34.

Φόντο: μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το μέγεθος και τη θέση.

Στυλ βασικού μενού

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του βασικού μενού.

Κλήση *(Μενού 9-3)*

Ταυτότητα καλούντος

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μέσω δικτύου: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση του δικτύου.

Αποστολή: ο αριθμός σας εμφανίζεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Απόκρυψη: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Εκτροπή

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς τον αριθμό που καθορίσατε, όπως για παράδειγμα στην θυρίδα του τηλεφωνητή σας.

Για να ορίσετε τις επιλογές της εκτροπής κλήσεων:

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης για προώθηση μεταξύ των επιλογών **Φωνητική κλήση**, **Κλήση δεδομένων** και **Κλήση βίντεο**, πατώντας το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **OK**.

2. Επιλέξτε σε ποιες περιπτώσεις θα πραγματοποιείται εκτροπή κλήσεων πατώντας το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο κύλισης και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **OK**.

   - **Πάντα**: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν τηλεφωνείτε ήδη.
   - **Δεν απαντά**: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Αδύνατη πρόσβαση**: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.
   - **Ακύρωση όλων**: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής.

   Το τηλέφωνο καλεί το δίκτυό σας για να μάθει εάν η εκτροπή κλήσης είναι εφικτή.

   Μετά από μερικά λεπτά, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση. Αν η επιλογή έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται ο αριθμός προς τον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις.

3. Πατήστε το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο κύλισης για να ενεργοποιήσετε μια από τις παρακάτω επιλογές:

   - **Ενεργοποίηση**: το δίκτυό σας έχει καταχωρήσει ήδη τον αριθμό, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο. Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί τον αριθμό.
   - **Απενεργοποίηση**: η επιλογή εκτροπής κλήσης είναι ενεργοποιημένη. Η επιλογή αυτή απενεργοποιεί την εκτροπή κλήσης.

4. Πατήστε το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να εισάγετε ή να αλλάξετε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των κλήσεων. Ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαφές** για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο αριθμό.

5. Πιέστε το πλήκτρο κύλισης Πάνω και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αίτημα**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Φραγή

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Για να ορίσετε τις επιλογές της φραγής κλήσεων:

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης για φραγή μεταξύ των **Φωνητική κλήση**, **Κλήση δεδομένων** και **Κλήση βίντεο**, πατώντας το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης και έπειτα πατήστε το πλήκτρο **OK**.

2. Επιλέξτε σε ποιες κλήσεις θέλετε να πραγματοποιηθεί φραγή πατώντας το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης και έπειτα πατήστε το πλήκτρο **OK**.
   - **Όλες εξερχ. κλ.**: απαγορεύονται οι κλήσεις.
   - **Εξερχ. Διεθνείς κλήσεις**: απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.
   - **Εξερχ. Εκτός οικίας**: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνον στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.
   - **Όλες εισερχ. Κλήσεις**: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις.
   - **Εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή**: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας.
   - **Ακύρωση όλων**: ακυρώνονται όλες οι επιλογές φραγής κλήσεων.

   Το τηλέφωνο καλεί το δίκτυό σας για να μάθει εάν η φραγή κλήσης είναι εφικτή.

   Μετά από μερικά λεπτά, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση.

3. Πατήστε το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο κύλισης για να ενεργοποιήσετε μια από τις παρακάτω επιλογές:
   - **Ενεργοποίηση**: Η επιλογή φραγής κλήσεων είναι απενεργοποιημένη. Η επιλογής αυτή ενεργοποιεί τη ρύθμισή σας.
   - **Απενεργοποίηση**: Η επιλογή εκτροπής κλήσης είναι ενεργοποιημένη. Η επιλογή αυτή απενεργοποιεί τη ρύθμισή σας.

4. Πατήστε το Κάτω πλήκτρο κύλισης και εισάγετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε λάβει από τον παροχέα σας.

5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αίτημα**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Αλλαγή του κωδικού φραγής

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

1. Από την οθόνη του μενού φραγής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αλλαγή.κωδικού προσβ**.

2. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό στο πλαίσιο εισαγωγής **Παλιό**.

3. Πατήστε το Κάτω πλήκτρο και εισάγετε το νέο κωδικό.

4. Πατήστε το Κάτω πλήκτρο κύλισης και εισάγετε ξανά το νέο κωδικό για επιβεβαίωση.

5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.

Αναμονή

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας πληροφορεί όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Για να ορίσετε τις επιλογές της αναμονής κλήσεων:

1. Μεταξύ των επιλογών **Φωνητική κλήση** και **Κλήση δεδομένων**, επιλέξτε τον τύπο του τηλεφωνήματος κρατώντας πατημένο το πλήκτρο κύλισης Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **OK**.

   Το τηλέφωνο καλεί το δίκτυό σας για να διαπιστώσει εάν η αναμονή κλήσης είναι εφικτή.

   Μετά από μερικά λεπτά, εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση.

2. Πατήστε το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο κύλισης για να ενεργοποιήσετε μια από τις παρακάτω επιλογές:

   - **Ενεργοποίηση**: Η επιλογή αναμονής κλήσης δεν έχει ενεργοποιηθεί. Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί τη ρύθμισή σας.
   - **Απενεργοποίηση**: Η επιλογή αναμονής κλήσης είναι ενεργοποιημένη. Η επιλογή αυτή απενεργοποιεί τη ρύθμισή σας.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αίτημα**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Αυτόματη επανάκληση

Με τη λειτουργία αυτή, το τηλέφωνο πραγματοποιεί έως δέκα προσπάθειες επανάκλησης αριθμού τηλεφώνου όταν η εξερχόμενη κλήση δεν είναι εφικτή.

Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τον περιορισμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορεί να είστε μέλος μιας ομάδας η οποία να αποτελείται από μέχρι και 10 χρήστες.

Παράδειγμα: Μια εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίζονται οι εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Ενεργοποίηση κλειστής ομάδας χρηστών

1. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου στο πεδίο **Χρήση ομάδας χρηστών**.

2. Πατήστε το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Εξωτερική πρόσβαση**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **OK** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κλήσεις σε αριθμούς εκτός εκείνων που έχουν ορισθεί για την Κλειστή ομάδα χρηστών.

   Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής CUG που έχετε. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

3. Πατήστε το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Ευρετήριο ομάδας** και επιλέξτε το ευρετήριο CUG που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

   Τώρα μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό από το πεδίο ευρετήριο.

Διαχείριση της λίστας ευρετηρίου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσθήκη νέου ευρετηρίου και αλλαγή ή διαγραφή του υπάρχοντος ευρετηρίου.

1. Στην οθόνη «Κλειστή ομάδα χρηστών», πατήστε το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στο πεδίο **Ευρετήριο ομάδας**.

2. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε τη λίστα ευρετηρίου ομάδας.

3. Πατήστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε ένα ευρετήριο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Επιλογή** : αποθηκεύει την τρέχουσα λίστα ευρετηρίου.
   - **Νέο ευρετήριο**: εισάγετε ένα νέο ευρετήριο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.
   - **Επεξ.ευρετηρίου**: σάς επιτρέπει να αλλάξετε το επιλεγμένο ευρετήριο.
   - **Διαγραφή ευρετηρίου**: διαγράφει το επιλεγμένο ευρετήριο.

Κλήση βίντεο *(Μενού 9-4)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι η κάμερα όταν λαμβάνετε μια κλήση βίντεο ή όταν δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε κλήση βίντεο (για παράδειγμα, όταν επιστρέψετε σε μια περιοχή λήψης 3G (UMTS)).

Εμφάνιση: σας επιτρέπει να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της κάμερας κάθε φορά που λαμβάνετε μια κλήση βίντεο.

- **Πάντα**: σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα την κάμερα.
- **Προαιρετικά**: σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι η κάμερα σε κάθε τηλεφώνημα.

Ξαναδοκιμάστε με: σας επιτρέπει να ορίσετε πως να ξαναδοκιμάσετε

- **Φωνητική κλήση**: σας επιτρέπει να ξαναδοκιμάσετε με φωνητική κλήση.
- **Κάμερα**: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων χρησιμοποιώντας το ληφθέν βίντεο.
- **Κανένα**: χωρίς δεύτερη δοκιμή.

Δίκτυο *(Μενού 9-5)*

Επιλογή δικτύου

Η λειτουργία «Επιλογή δικτύου» σάς επιτρέπει να ορίσετε με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο το δίκτυο που χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Σημείωση: Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε δίκτυο διαφορετικό από το δικό σας μόνο εάν υπάρχει έγκυρη συμφωνία περιαγωγής με το δίκτυό σας.

Πατήστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Χειροκίνητη**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Πατήστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο μέχρι να επισημανθεί το προτιμώμενο δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Συνδέεστε με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Λειτουργία δικτύου

Η Λειτουργία δικτύου σας επιτρέπει να επιλέξετε το δίκτυο που θα χρησιμοποιήσετε.

Πατήστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** Διατίθενται οι επιλογές **Αυτόματη**, **GSM** και **UMTS** .

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα.

Αν επιλέξετε **GSM**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυο GSM.

Αν επιλέξετε **UMTS** (δίκτυο 3G), μπορείτε να επιτύχετε καλύτερη ποιότητα ομιλίας απ’ ότι σε δίκτυα παλαιότερης γενιάς, καθώς και να χρησιμοποιήσετε εξελιγμένες υπηρεσίες πληροφοριών και δεδομένων, όπως η κλήση βίντεο. Διαφορετικά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία UMTS (δικτύου 3G).

Συνδέσεις *(Μενού 9-6)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του δικτύου σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με την κατά τόπους Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Vodafone.

Μπορείτε να έχετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές ή να μετονομάσετε κάθε ρύθμιση πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Όταν έχει επισημανθεί η επιλογή **Επεξεργασία**, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες επιλογές:

Καθορισμός ονόματος: σας επιτρέπει να επέξεργαστείτε το όνομα της ρύθμισης δικτύου.

Όνομα πρόσβασης: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης του δικτύου GPRS.

Τύπος αρχής: σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο πιστοποίησης χρήστη.

Ταυτότητα χρήστη: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το αναγνωριστικό σύνδεσης στο διακομιστή.

Κωδικός πρόβασης: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τον κωδικό του διακομιστή.

Πρωτόκολλο: σας επιτρέπει να επιλέξετε το πρωτόκολλο μεταξύ των επιλογών WAP, HTTP και Άλλα.

URL αρχικής σελίδας: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

Διεύθυνση πύλης (διαθέσιμη μόνο για το πρωτόκολλο WAP): σας επιτρέπει να ορίσετε τη διεύθυνση πύλης.

Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης/Port (διαθέσιμη μόνο για το πρωτόκολλο HTTP): σας επιτρέπει να ορίσετε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης και τη θύρα.

Ασφαλής σύνδεση (διαθέσιμη μόνο για το πρωτόκολλο WAP): σας επιτρέπει να επιλέξετε Ναι ή Όχι.

Χρόνος παραμονής (δευτ.): σας επιτρέπει να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά από την οποία το δίκτυο θα αποσυνδέεται αν δεν έχει υπάρξει κίνηση νέων δεδομένων εντός του χρονικού ορίου.

Προχωρημένες ρυθμίσεις

Στατικό IP: μπορείτε να ορίσετε αν επιθυμείτε να εισάγετε μη αυτόματα τη διεύθυνση IP. Δείτε την επιλογή «Τοπικό τηλέφωνο IP». Αν θέλετε να εκχωρείται αυτόματα μια διεύθυνση IP από τον διακομιστή, τότε καταργήστε το σημάδι ελέγχου.

Τοπικό τηλέφωνο IP: εισάγετε τη διεύθυνση IP που λάβατε από τον παροχέα δικτύου σας, αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Στατικό IP»

Στατικό DNS: μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε να εισάγετε μη αυτόματα τη διεύθυνση DNS. Δείτε την επιλογή «Διακομιστής ½». Αν θέλετε να εκχωρείται αυτόματα μια διεύθυνση από το διακομιστή, τότε καταργήστε το σημάδι ελέγχου.

Διακομιστής 1/2: εισάγετε τις διευθύνσεις DNS.

Κατηγορία κίνησης: επιλέξτε την κατηγορία κίνησης, αν επιλέξατε το δίκτυο PS.

Διαχείριση συνδέσεων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσθήκη νέας σύνδεσης και επεξεργασία ή διαγραφή υπάρχουσας σύνδεσης.

Σε μια λίστα συνδέσεων, πατήστε το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο για να επιλέξτε μια σύνδεση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη σύνδεση.

Νέο: σας επιτρέπει να προσθέσετε νέα σύνδεση.

Διαγραφή: διαγράφει την επιλεγμένη σύνδεση.

Μετ/σία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της επιλεγμένης σύνδεσης.

Ασφάλεια *(Μενού 9-7)*

Η λειτουργία «Ασφάλεια» σας επιτρέπει να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας:

- στα άτομα που επιλέξατε
- σε ορισμένους τύπους κλήσεων

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις επόμενες ενότητες. Δείτε επίσης τις σελίδες 124 έως 125).

Κλείδωμα τηλεφώνου

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Κλείδωμα τηλεφώνου», το τηλέφωνο κλειδώνεται και πρέπει να εισάγετε κωδικό τηλεφώνου με 4 έως 8 ψηφία κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Πατήστε το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο κύλισης για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Επιλέγοντας **Ενεργοποίηση**, η οθόνη σας ζητά να εισάγετε τον κωδικό του τηλεφώνου. Εισαγάγετε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης** στη σελίδα 119.

Κλείδωμα SIM

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Κλείδωμα SIM», το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM. Για να χρησιμοποιήσετε άλλη κάρτα στο τηλέφωνό σας, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος SIM όταν κλειδώνετε την κάρτα.

Πατήστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Επιλέγοντας **Ενεργοποίηση**, η οθόνη σας ζητά να ορίσετε νέο κωδικό. Εισάγετε έναν κωδικό χρησιμοποιώντας τέσσερα έως οκτώ ψηφία και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.

Κλείδωμα PIN

Όταν ο «Κλείδωμα PIN» PIN έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνό σας. Επομένως, κάποιος που δεν έχει τον PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Πατήστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Επιλέγοντας **Ενεργοποίηση**, η οθόνη σας ζητά να ορίσετε τον κωδικό PIN. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.

Ο κωδικός PIN παρέχεται με την κάρτα SIM. Για αλλαγή του PIN, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή κωδικού PIN** στη σελίδα 119.

Λειτουργία πάγιας κλήσης

Η λειτουργία FDN (Λειτουργία πάγιας κλήσης), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM, σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις προς την FDN που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της κάρτας SIM.

Πατήστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Επιλέγοντας **Ενεργοποίηση**, η οθόνη σας ζητά να εισάγετε τον κωδικό PIN2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.

Ο κωδικός PIN2 παρέχεται με την κάρτα SIM. Για αλλαγή του PIN2, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή κωδικού PIN2** στη σελίδα 120.

Σημείωση: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η δική σας κάρτα SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Με τη χρήση αυτής της επιλογής μενού, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό τηλεφώνου σας.

1. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.
2. Εισάγετε νέο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.
3. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.

Απόρρητος κωδικός κλειδώματος

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε τη χρήση των περιεχομένων, όπως είναι τα μηνύματα, οι εικόνες και οι ήχοι.

1. Μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο και τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου μπροστά του πατώντας το πλήκτρο **ΟΚ**.

   Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Κλειδ.όλων,** θα τοποθετηθούν σημάδια ελέγχου σε όλα τα στοιχεία εκτός από την επιλογή **Ξεκλείδ.όλων**. Διαφορετικά, η ενεργοποίηση της επιλογής **Ξεκλείδ.όλων** καταργεί όλα τα σημάδια ελέγχου εκτός από αυτό της επιλογής **Ξεκλείδ.όλων**.
2. Αν το κρίνετε απαραίτητο επαναλάβετε το βήμα 1 για να βάλετε σημάδι σε ένα ακόμη στοιχείο.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.
4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, εισάγετε τον κωδικό του τηλεφώνου σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ.** για να κλειδώσετε τα επιλεγμένα στοιχεία.

   Διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Αλλαγή κωδικού PIN

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Κλείδωμα PIN».

1. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.
2. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.
3. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.

Αλλαγή κωδικού PIN2

Η λειτουργία «Αλλαγή κωδικού PIN2» σας επιτρέπει να αλλάζετε τον τρέχοντα PIN2 και να ορίσετε ένα καινούργιο.

1. Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.
2. Εισάγετε το νέο κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.
3. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.

Σημείωση: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η δική σας SIM δεν έχει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Ημερομηνία & ώρα *(Μενού 9-8)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία που θα εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση μεταξύ των επιλογών ρολογιού πατώντας το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο κύλισης. Ορίστε τις ακόλουθες επιλογές:

Ημερομηνία: εισαγωγή σημερινής ημερομηνίας. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα προς τα εμπρός και προς τα πίσω μεταξύ των πλαισίων εισαγωγής χρησιμοποιώντας το Αριστερό και το Δεξί πλήκτρο κύλισης.

Μπορείτε να αλλάξετε μια μορφή ημερομηνίας στην επιλογή **Μορφή ημερομηνίας** παρακάτω.

Ώρα: εισαγωγή της τρέχουσας ώρας. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας το Αριστερό και Δεξί πλήκτρο κύλισης. Επισημάνετε τις ενδείξεις AM ή PM (σε λειτουργία 12 ωρών) και αλλάξτε πατώντας οποιοδήποτε από τα αριθμητικά πλήκτρα.

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή ημερομηνίας στην επιλογή **Μορφή ώρας** παρακάτω.

Μορφή ώρας: επιλέξτε τη μορφή της ώρας χρησιμοποιώντας το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο κύλισης. Έχετε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ **12 ώρες** και **24 ώρες**.

Μορφή ημερομηνίας: επιλέξτε τη μορφή της ημερομηνίας χρησιμοποιώντας το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε να επιλέξετε από:

- HH/MM/EEEE (ημέρα/μήνας/έτος)
- MM/HH/EEEE (μήνας/ημέρα/έτος)
- EEEE/HH/MM (έτος/ημέρα/μήνας)
- EEEE/MM/HH(έτος/μήνας/ημέρα)

Θερινή ώρα: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία θερινής ώρας.

Προσωπικός αριθμός *(Μενού 9-9)*

Για να αποθηκεύσετε τον προσωπικό αριθμό ή τους αριθμούς σας με ένα όνομα στην κάρτα SIM.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επεξεργασία του ονόματος και του αριθμού σας.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να το αποθηκεύσετε.

   Αν θέλετε να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πραγματοποιήστε κύλιση στο αριθμητικό πεδίο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 9-0)*

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μνήμης στο τηλέφωνο σας ή στην κάρτα SIM.

Μπορείτε να δείτε τον διαθέσιμο χώρο στη μνήμη. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το ποσοστό της μνήμης που χρησιμοποιείται από διάφορες εφαρμογές.

Επαναφορά ρύθμισης *(Μενού 9-*)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

1. Εάν το τηλέφωνο σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.
2. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

   Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία χωρίς να ορίσετε εκ νέου τις ρυθμίσεις, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

   Το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται αυτόματα και μετά ενεργοποιείται ξανά.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το Service, κάντε τους εξής απλούς ελέγχους. Μπορεί να σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε χρόνο και τα έξοδα μιας άσκοπης κλήσης για συντήρηση.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:

Εισάγετε κάρτα SIM

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Κλειδαριά τηλεφώνου

- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Κλειδαριά τηλεφώνου». Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Κλειδαριά τηλεφώνου** (Μενού 9-7-1).

Κλείδωμα PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Κλείδωμα PIN». Πρέπει να εισάγετε τον PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Κλείδωμα PIN** (Μενού 9-7-3).

Κλείδωμα PUK

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε τον αριθμό PUK που σας έχει δώσει ο παροχέας δικτύου σας (μπορεί να χρειαστεί να το ζητήσετε).

Μη διαθ. υπηρ.

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς σήματος (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από πολυκατοικίες). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση.

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πλήκτρο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Το άτομο που σας καλεί δεν μπορεί να σας ακούσει

- Έχετε απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο (εμφανίζεται το εικονίδιο σίγασης ( ));
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη «Χαμηλή μπαταρία»

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε την. Δείτε σελίδα 14.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των γραμμών μετά από αυτήν δηλώνει την ισχύ του σήματος από δυνατή ( ) έως αδύναμη ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρώς το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο εάν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Αναζήτηση επαφής».
- Επεξεργαστείτε και αποθηκεύστε ξανά, εάν το κρίνετε απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές δεν σας βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μια ξεκάθαρη περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό πωλητή ή με το τμήμα Εξυπηρέτησης της Samsung.

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Οι κωδικοί πρόσβασης (εκτός από τον PUK και τον PUK2) μπορεί να αλλαχθούν χρησιμοποιώντας το μενού **Ασφάλεια** (Μενού 9-7). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 117.

Κωδικός τηλεφώνου

Ο κωδικός τηλεφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου σας. Ο κωδικός «00000000» (8 μηδενικά) συνήθως διατίθεται με το τηλέφωνο. Αλλάξτε τον κωδικό πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας. Φυλάξτε το νέο κωδικό σε ασφαλές μέρος χωριστά από το τηλέφωνο.

PIN

Ο PIN (Personal Identification Number) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Συνήθως παρέχεται με την κάρτα SIM. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Κλείδωμα PIN» (δείτε σελίδα 118), πρέπει να εισαγάγετε τον PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές διαδοχικά, εισάγετε τον PUK που έχετε προμηθευτεί από τον παροχέα δικτύου σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ.** για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Εισαγάγετε νέο κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**. Εισάγετε εκ νέου το νέο κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.

PIN2

Ο PIN2, ο οποίος παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως μετρητές μονάδων χρέωσης. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται εάν υποστηρίζονται από την κάρτα σας SIM.

Εάν εισάγετε λάθος PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, εισάγετε τον PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ.** για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Εισάγετε το νέο κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**. Εισάγετε εκ νέου το νέο κωδικό PIN2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβ**.

Κωδικός PUK

Ο PUK (PIN Unblocking Key) απαιτείται για την αλλαγή του μπλοκαρισμένου PIN. Ο PUK μπορεί να παρέχεται με την κάρτα SIM. Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών της περιοχής σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM αχρηστεύεται.

Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον PUK. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Κωδικός PUK2

Ο PUK2, ο οποίος παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή του μπλοκαρισμένου PIN2.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK2 δέκα φορές διαδοχικά, δεν θα έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούν τον PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον PUK2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Κωδικός φραγής κλήσεων

Ο τετραψήφιος κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Αποκτάτε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών όταν εγγραφείτε στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια

Πληροφορίες SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg*.

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,741 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια κανονική επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου -Ιόντος (Li-ion).

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από τον παροχέα δικτύου σας.
- Η διάρκεια φόρτισης των μπαταριών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, γιατί θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0 °C (32 °F).

- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε όλες τις περιοχές και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- Θα πρέπει πάντα να διατηρούν μια απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm μεταξύ του τηλεφώνου και του βηματοδότη, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Δεν θα πρέπει να βάζουν το τηλέφωνο στο τσεπάκι του πουκαμίσου ή του σακακιού τους.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν πιθανή παρεμβολή

Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολής, ενδέχεται να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF. Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν. Τα νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Ακολουθήστε τις αναρτημένες οδηγίες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης μπορεί να μην σημειώνονται ξεκάθαρα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο παράγωγο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη και σε κάθε άλλο χώρο όπου συνιστάται, κατά κανόνα, το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε μία περιοχή με κατάλληλη ισχύ σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας (για παράδειγμα, 100 ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης). Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, μην ξεχάσετε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να είστε όσο το δυνατό πιο ακριβής. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας τη στιγμή ενός ατυχήματος - μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η σχετική άδεια.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή απόρριψη παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Βροχή, υγρασία και υγρά που περιέχουν άλατα θα καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην αγγίζετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζεται. Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.

- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (έως και την κανονική του θερμοκρασία λειτουργίας), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Γλωσσάρι

Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τους κυριότερους τεχνικούς όρους και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παραθέτουμε μερικούς ορισμούς.

Αναμονή

Δυνατότητα πληροφόρησης των χρηστών ότι έχουν εισερχόμενη κλήση ενώ μιλούν.

Δίκτυο κυκλώματος μεταγωγής

Τύπος δικτύου στο οποίο μια φυσική διαδρομή παρέχεται αποκλειστικά για μία μόνο σύνδεση μεταξύ δύο τελικών σημείων στο δίκτυο για τη διάρκεια της σύνδεσης. Τα τηλεφωνικά δίκτυα αποτελούν παραδείγματα δικτύων κυκλώματος μεταγωγής. Η συνήθης τηλεφωνική υπηρεσία φωνής είναι κύκλωμα μεταγωγής. Η τηλεφωνική εταιρία κλείνει μια συγκεκριμένη διαδρομή στον αριθμό που καλείτε καθόλη τη διάρκεια της κλήσης σας. Το διάστημα αυτό κανένας άλλος δε μπορεί να χρησιμοποιήσει τις φυσικές γραμμές.

Δίκτυο μεταγωγής πακέτων

Είδος δικτύου στο οποίο σχετικά μικρές μονάδες δεδομένων που ονομάζονται πακέτα δρομολογούνται μέσω ενός δικτύου βασισμένου στη διεύθυνση προορισμού που περιέχεται σε κάθε πακέτο. Το σημερινό Διαδίκτυο αποτελεί την πεμπτουσία του δικτύου μεταγωγής πακέτων. Η φωνή απαιτεί ομαλή ροή κυκλοφορίας δικτύου για την αποφυγή του φαινομένου της ηχούς και της διακοπής, ενώ τα δεδομένα μπορούν να κατατμηθούν σε μικρά πακέτα σε όλο το δίκτυο και να συναρμολογηθούν στον τελικό προορισμό. Το πακέτο επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό χρηστών διότι δεν απαιτεί αποκλειστικό ανοικτό κύκλωμα. Το δίκτυο PDC-P στην Ιαπωνία, το GPRS στην Ευρώπη καθώς και όλα τα μελλοντικά δίκτυα 3G θα είναι κυκλώματα μεταγωγής πακέτων.

Εκτροπή

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων προς άλλο αριθμό.

Κλήση σε αναμονή

Δυνατότητα να θέσετε μία κλήση σε αναμονή ενώ απαντάτε ή πραγματοποιείτε μια άλλη κλήση. Τότε μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, όπως είναι απαραίτητο.

MMS (Multimedia Message Service – Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)

Μια υπηρεσία μηνυμάτων για το κινητό περιβάλλον, η οποία έχει τυποποιηθεί από το WAP Forum και το πρόγραμμα 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Για τους χρήστες τηλεφώνου, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την υπηρεσία SMS (Short Message Service) –παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση περιεχομένου, το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Οι διευθύνσεις μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τηλεφωνικοί αριθμοί, συνεπώς, η κυκλοφορία γίνεται από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η υπηρεσία MMS παρέχει, επίσης, υποστήριξη για διευθύνσεις e-mail, έτσι ώστε είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων μέσω e-mail. Εκτός από το περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα μηνύματα MMS μπορεί να περιέχουν εικόνες, φωνή ή ακουστικά κλιπ, καθώς επίσης, αργότερα, πληροφορίες βίντεο κλιπ και παρουσιάσεων.

Multiparty Calling

Δυνατότητα οργάνωσης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης έως πέντε άτομα.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου έξω από την περιοχή σας (π.χ. όταν ταξιδεύετε).

PIN (Personal Identification Number)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο/ SIM κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Ο PIN δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία με την κάρτα SIM. Μπορεί να είναι τετραψήφιος έως οκταψήφιος αριθμός και μπορεί να αλλαχθεί όπως θέλετε.

PUK (PIN Unblocking Key)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν πληκτρολογήθηκε λάθος PIN τρεις φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αριθμός δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM.

Υπηρεσία CLI (Caller Line Identification)

Υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

Φορέας

Διάφοροι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί το δίκτυο για τη μετάδοση ήχου και δεδομένων.

Φραγή

Δυνατότητα να περιορίσετε τις εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις.

GPRS (General Packet Radio Service)

Νέα, μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, η οποία επιτρέπει τη λήψη και την αποστολή πληροφοριών σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS εγγυάται τη συνεχή σύνδεση στο Internet σε χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στην τεχνολογία GSM (Global System for Mobile Communication), στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με μεταγωγή κυκλώματος και στην υπηρεσία Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Διεθνές πρότυπο κινητής τηλεφωνίας, που εγγυάται συμβατότητα μεταξύ διαφόρων εταιρειών δικτύων. Το πρότυπο GSM καλύπτει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

Java

Γλώσσα προγραμματισμού η οποία δημιουργεί εφαρμογές που έχουν δυνατότητα εκτέλεσης σε όλες τις πλατφόρμες υλικού, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, χωρίς τροποποίηση. Στόχος της δημιουργίας της είναι το Web, τόσο για την περίπτωση των κοινόχρηστων τοποθεσιών στο Web όσο και των Intranet. Όταν ένα πρόγραμμα Java εκτελείται από σελίδα Web, ονομάζεται Java applet. Όταν εκτελείται σε κινητό τηλέφωνο ή συσκευή τηλεειδοποίησης, ονομάζεται Midlet.

SIM (Subscriber Identification Module)

Κάρτα που περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, όπως και τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM μπαίνει σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και προστατεύεται από τη μπαταρία.

SMS (Short Message Service - Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου αποστολής και λήψης μηνυμάτων από το συνδρομητή προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να χρειάζεται να συνομιλούν. Το μήνυμα που δημιουργείται ή αποστέλλεται μπορεί να εμφανισθεί, ληφθεί, επεξεργαστεί ή αποσταλεί.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (3G) η οποία υπόσχεται ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων έως και 2 megabit το δευτερόλεπτο (Mbps).

3G (3η γενιά)

Η ονομασία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή κινητών συστημάτων με δυνατότητα υποστήριξης μιας μεγάλης γκάμας υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, τα οποία λειτουργούν στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος δικτύου.

Ευρετήριο

Α

Αε αναμονή, κλήσεις 24
Αναπάντητες κλήσεις 45
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα 107
Απάντηση σε κλήση 23
Απόρριψη κλήσης 23
Αριθμοί, τηλέφωνο
    αναζήτηση/κλήση 97
    αποθήκευση 98
Αρχεία βίντεο 89
Αρχεία εικόνων 87
Αρχεία πολυμέσων 86
Ασφάλεια 117
    οδική 128
    πληροφορίες 126
    προφυλάξεις 5
Ατζέντα 91
Αυτόματη επανάκληση 112
Άνοιγμα/ Κλείσιμο
    μικρόφωνο 30

Β

Βοηθητικά εξαρτήματα 7
Βίντεο, εγγραφή 56

Γ

Γεγονός ημέρας 92
Γλώσσα 106

Δ

Διαγραφή
    αρχεία πολυμέσων 86
    αρχείο εικόνων 88
    βίντεο 57
    γεγονός ημέρας 92
    επαφή 97, 98
    κατάλογος κλήσεων 46
    μελωδία/τόνος 90
    μήνυμα 76
    συμβάν ημερολογίου 91
    φωτογραφία 54
    E-mail 77
Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 17
Διεθνής κλήση 21

Ε

Ειδοποίηση 64
Ειδοποίηση αφύπνισης 64
Εικονίδια, περιγραφή 11
Εικόνα φόντου 108
Εισερχόμενα 76
Εισερχόμενες κλήσεις 45
Εκτροπή, κλήσεις 109
Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας 16
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση
    τηλέφωνο 17
Ενεργό καπάκι 107
Ένταση ήχου 66
Ένταση, ρύθμιση
    ακουστικό 24
    τόνοι ειδοποίησης 66
    ήχος πλήκτρου 24, 66
Εξερχόμενα 78
Εξερχόμενες κλήσεις 45
Εξωτερική οθόνη 12
    ρύθμιση 108
Επαναφορά τηλεφώνου 121
Επαφές
    αναζήτηση 97
    κατάσταση μνήμης 121
    ομάδες 102
    προβολή 101
    προσθήκη 98
Επιλογή δικτύου 114
Επίλυση προβλημάτων 122
Επέτειος 94
Εφαρμογές 53
    εναλλαγή 20
    εξερεύνηση 53
    κατάσταση μνήμης 121
    λήψη 45

Η

Ημερολόγιο 91
Ημερομηνία, ρύθμιση 120
Ήχοι εφέ 66
Ήχοι DTMF 30
Ήχος ειδοποίησης
    αποθηκευμένοι 66
    εφέ 66
    κλήση 65
    μήνυμα 66
Ήχος κλήσης 65
Ήχος πλήκτρου 24

Θ

Θυρίδα Email 77

Κ

Καρτ-ποστάλ MMS 73
Κατάλογος κλ.
    αναπάντητες 45
    εισερχόμενες 45
    εξερχόμενες 45
    όλες 45
Κείμενο, εισαγωγή 34
Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) 112
Κλείδωμα
    απόρρητο 119
    τηλέφωνο 117
    PIN 118
    SIM 117
Κλείδωμα PIN 118
Κλήσεις
    αναμονή 111
    απάντηση 23
    απόρριψη 23
    εκτροπή 109
    πραγματοποίηση 21
    σε αναμονή 24
    τερματισμός 23
    φραγή 110
Κλήση βίντεο 31
    επιλογές 32
    λήψη 31
    πραγματοποίηση 31
    PIP 32
Κλήση σε αναμονή 25
Κλήση έκτακτης ανάγκης 6, 131
Κωδικοί πρόσβασης 124
Κωδικός
    τηλέφωνο 119, 124
    φραγή 111, 125
Κωδικός φραγής 125
Κάμερα 53
    εγγραφή βίντεο 56
    λειτουργία κάμερας, ρύθμιση 55
    λειτουργία λήψης, ρύθμιση 58
    λήψη φωτογραφιών 54
Κάρτα ονόματος μου 103
Κάρτα SIM
    αφαίρεση 14
    κλείδωμα 117
    τοποθέτηση 13
Κόστος κλήσεων 46

Λ

Λειτουργία αλφαβήτου, εισαγωγή κειμένου 34, 37
Λειτουργία αριθμών, εισαγωγή κειμένου 34, 38
Λειτουργία συμβόλων, εισαγωγή κειμένου 34, 38
Λειτουργία FDN 118
Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου 34, 35
Λειτουργία ήχου 65
Λειτουργίες εισαγωγής κειμένου 34
Λυχνία λειτουργίας 12
Λίστα εργασιών 94

Μ

Μενού
    λίστα 43
    πρόσβαση 40
Μετατροπέας 63
Μηνύματα 67
    δημιουργία 67
    εισερχόμενα 76
    εξερχόμενα 78
    καρτ-ποστάλ MMS 73
    κατάσταση μνήμης 85
    κείμενο 70
    πολυμέσα 67
    πρότυπα 79
    πρόχειρα 79
    ρυθμίσεις 81
    φόρτωση προτύπου 74
    Email 74
Μηνύματα πολυμέσων 67
Μικρόφωνο, σίγαση 30
Μουσικά αρχεία 89
Μπαταρία
    αφαίρεση 15
    προφυλάξεις 127
    τοποθέτηση 14
    φόρτιση 15
    ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας 16
Μήνυμα κειμένου 70
Μήνυμα υποδοχής 107

Ο

Οδική ασφάλεια 128
Οθόνη
    διάταξη 10
    εικονίδια 11
    εξωτερική 12, 108
    ρυθμίσεις 107
    φωτεινότητα 105
Ομάδες, επαφές 102
Ονόματα
    αναζήτηση/κλήση 97
    αποθήκευση 98
Οπίσθιος φωτισμός 105

Π

Περιεχόμενα συσκευασίας 7
Πλήκτρα
    θέση 8
    περιγραφή 9
Προβλήματα, επίλυση 122
Προσωπικός αριθμός 121
Προφίλ 65
Προώθηση
    μηνύματα 76
    e-mail. 77
Πρόγραμμα 93
Πρόγραμμα πλοήγησης
    εκκίνηση 48
    μενού 49
    περιήγηση 49
    τερματισμός 48
Πρόγραμμα πλοήγησης WAP
    ρύθμιση 52
Πρόσβασης
    κωδικός 119
Πρότυπο μηνύματος 79
Πρόχειρο 79

Ρ

Ρολόι
    παγκόσμιο ρολόι 62
    ψηφιακό ρολόι 108
Ρυθμίσεις 105
    ασφάλεια 117
    δίκτυο 114
    ημερομηνία & ώρα 120
    κλήση 108
    λειτουργία αποτύπωσης 56
    λειτουργία εγγραφής 58
    μήνυμα 81
    οθόνη 107
    πρόγραμμα πλοήγησης 52
    τηλέφωνο 105
    media player 60
    ήχοι 65
Ρυθμ. επαναφοράς 121

Σ

Σελιδοδείκτης 50
Σημείωμα 95
Στυλ μενού 108
Συντομεύσεις 106
Συντήρηση 132

Τ

Τα υλικό μου 86
Ταυτότητα καλούντος 108
Ταχεία κλήση 103
Τερματισμός κλήσης 23
Τηλεφωνική συνδιάσκεψη 26
Τηλέφωνο
    διάταξη 8
    εικονίδια 11
    ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 17
    επαναφορά 121
    κλείδωμα 117
    κωδικός 124
    οθόνη 10
    περιεχόμενα συσκευασίας 7
    πληροφορίες για την ασφάλεια 126
    πλήκτρα 9
    φροντίδα και συντήρηση 132
Τίτλος καλύμματος 108
Τόνοι
    ειδοποιήσεις αναδυόμενου πλαισίου 66
    ενεργοποίηση 66
    υπενθύμιση λεπτού 66
    άνοιγμα/κλείσιμο φακέλου 66
    ήχοι εφέ 66
    ήχοι πλήκτρων 66
    ήχος κλήσης 65
    ήχος σύνδεσης κλήσεων 66
    ήχος τερματ.κλήσεων 66
Τύπος ειδοποίησης
    κλήση 65
    μήνυμα 66

Υ

Υγεία και ασφάλεια 126
Υπολογιστής 62

Φ

Φορτιστής μπαταρίας 16
Φορτιστής ταξιδιού 15
Φραγή, κλήσεις 110
Φωνητικό ταχυδρομείο 85
Φωτεινότητα
    βίντεο 58
    οθόνη LCD 105
    φωτογραφία 56
Φωτογραφίες, λήψη 54
Φόντο 108
Φόρτιση μπαταρίας 15

Χ

Χαρακτήρες, εισαγωγή 34
Χρόνος κλήσεων 47
Χρώμα εμφάνισης 108

Ω

Ώρα, ρύθμιση 120

A-Z

CUG 112
Media player 58
MMS (Multimedia Message Service – Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων) 67
PIN 119, 124
PIN2 120, 125
PUK 125
PUK2 125
SMS (Short Message Service - Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων) 67
Vodafone live! 48
Vodafone messenger 78

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800/WCDMA Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product name)

SGH-Z105

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Network	**: EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)**
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)
	EN 301 908-2 v1.1.1 (2002-01)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.03.29

(place and date of issue)

In-Seop Lee / S. Manager

(name and signature of authorized person)

* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05040A
Greek. 04/2004. Rev. 1.0